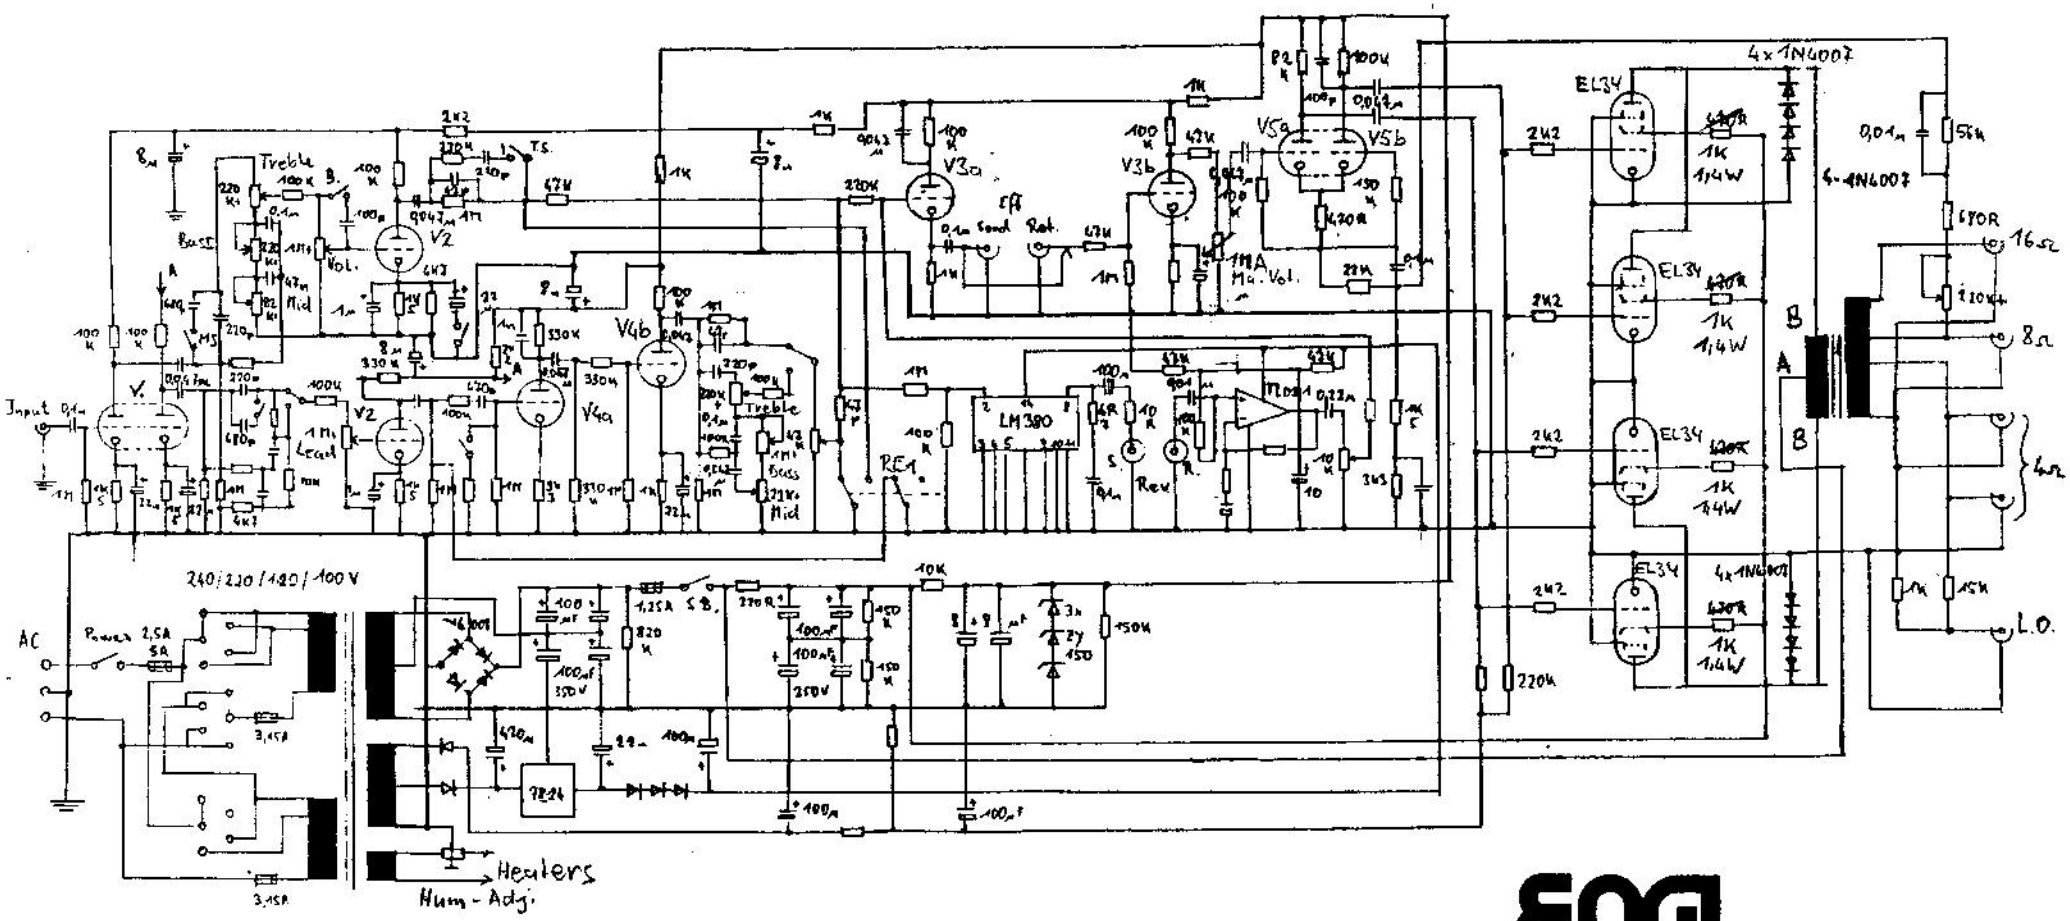


ENGL

STRAIGHT

Ruhestrom-Einstellung: zwischen Punkt A und B messen
(Ausgangs-Trafo)

BIAS adjustment: meassure between A and B (Outp.-Tansformer)


50 W -> 1,6 - 1,9 V DC

100 W -> 1,3 - 1,6 V DC

Technische Änderungen vorbehalten!

Tecnical Modifications Reserved !

Straight, 50/100 W - neues Netzteil / new power supply

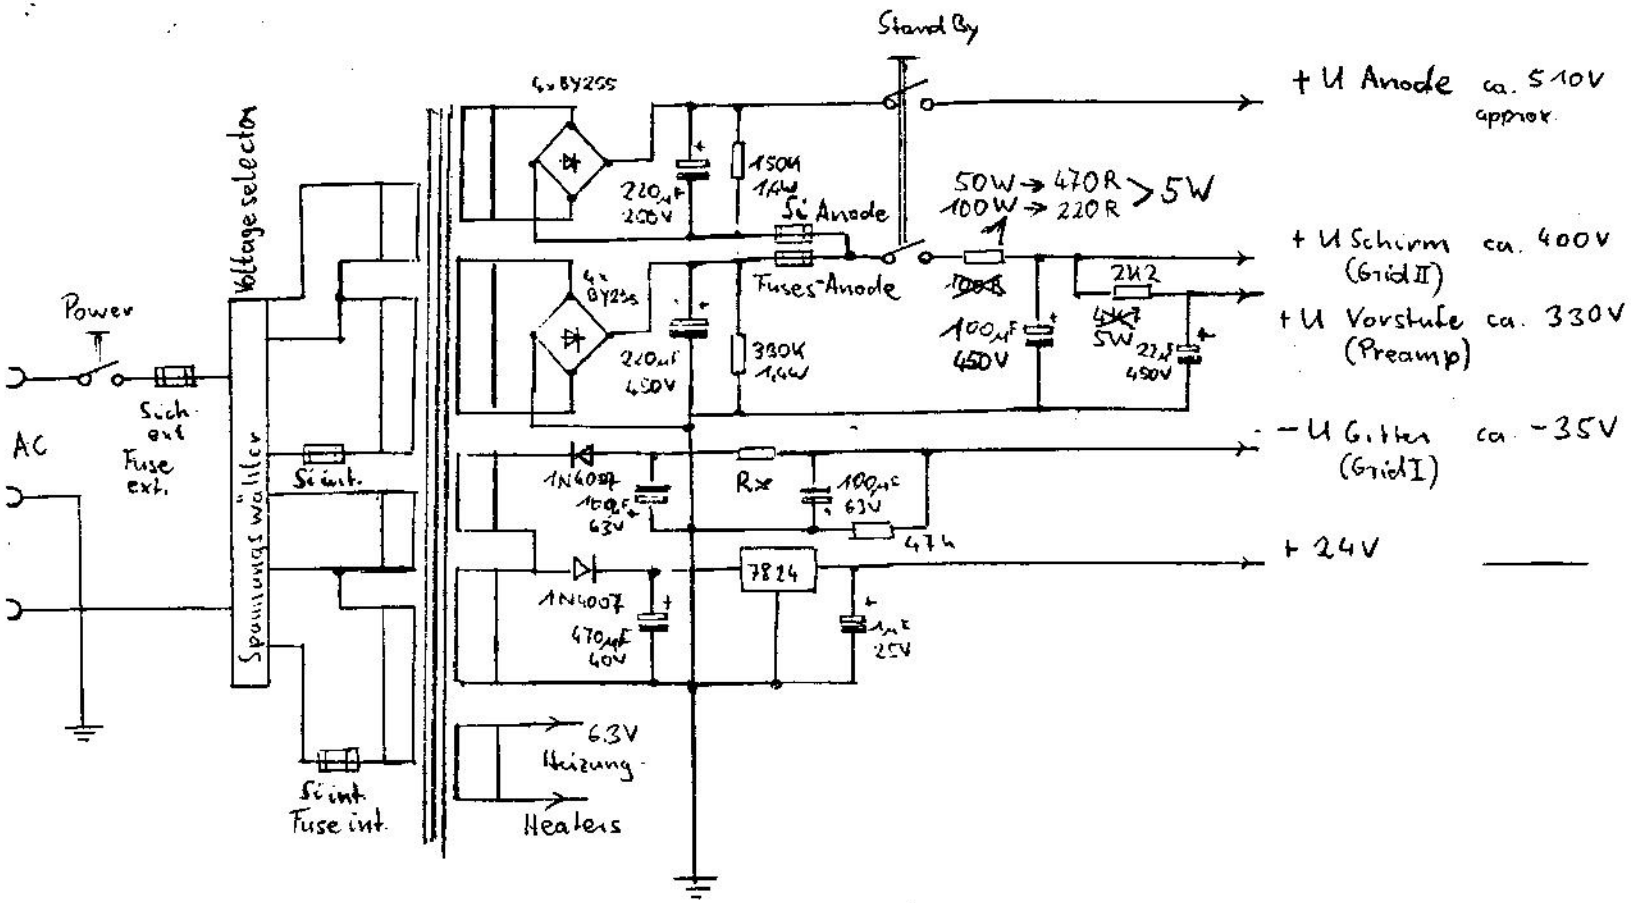

Sicherungen / Fuses	Straight 50 W	Straight 100 W
ext. 100/120 V	3,15AT	5 AT
220/240 V	1,6 AT	2,5AT
internal 2x	2,5 AT	3,15AT
Anode 2x	0,5 AT	1,25AT

Rx: mit diesem Widerstand Ruhestrom der Endstufe Einstellen
adjust the Bias with this resistor
(Wert zwischen / value between 15 K und 27 K)