




Anschlussbeispiel: FX-Loop zwischen Ausgang Klangregelung und Eingang Master. Andere Konfigurationen sind auch möglich, sofern der maximale Signalspannungspegel nicht überschritten wird.


Der Loop arbeitet am neutralsten mit einer Signalspannung von ca. 10 Vss. Darüber hinaus kann es zu leichten Übersteuerungen der Send-Stufe kommen.

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Signalspannung von 20 Vss kann zu einer Beschädigung der Send-Stufe und / oder der in der Loop betriebenen Effektgeräte führen.

Der Einbau und die Verwendung der FX-Loop erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Für mögliche Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau oder Gebrauch der Loop entstehen können, wird keine Haftung übernommen. Der Einbau und die Inbetriebnahme sollte nur durch fachkundiges Personal erfolgen.

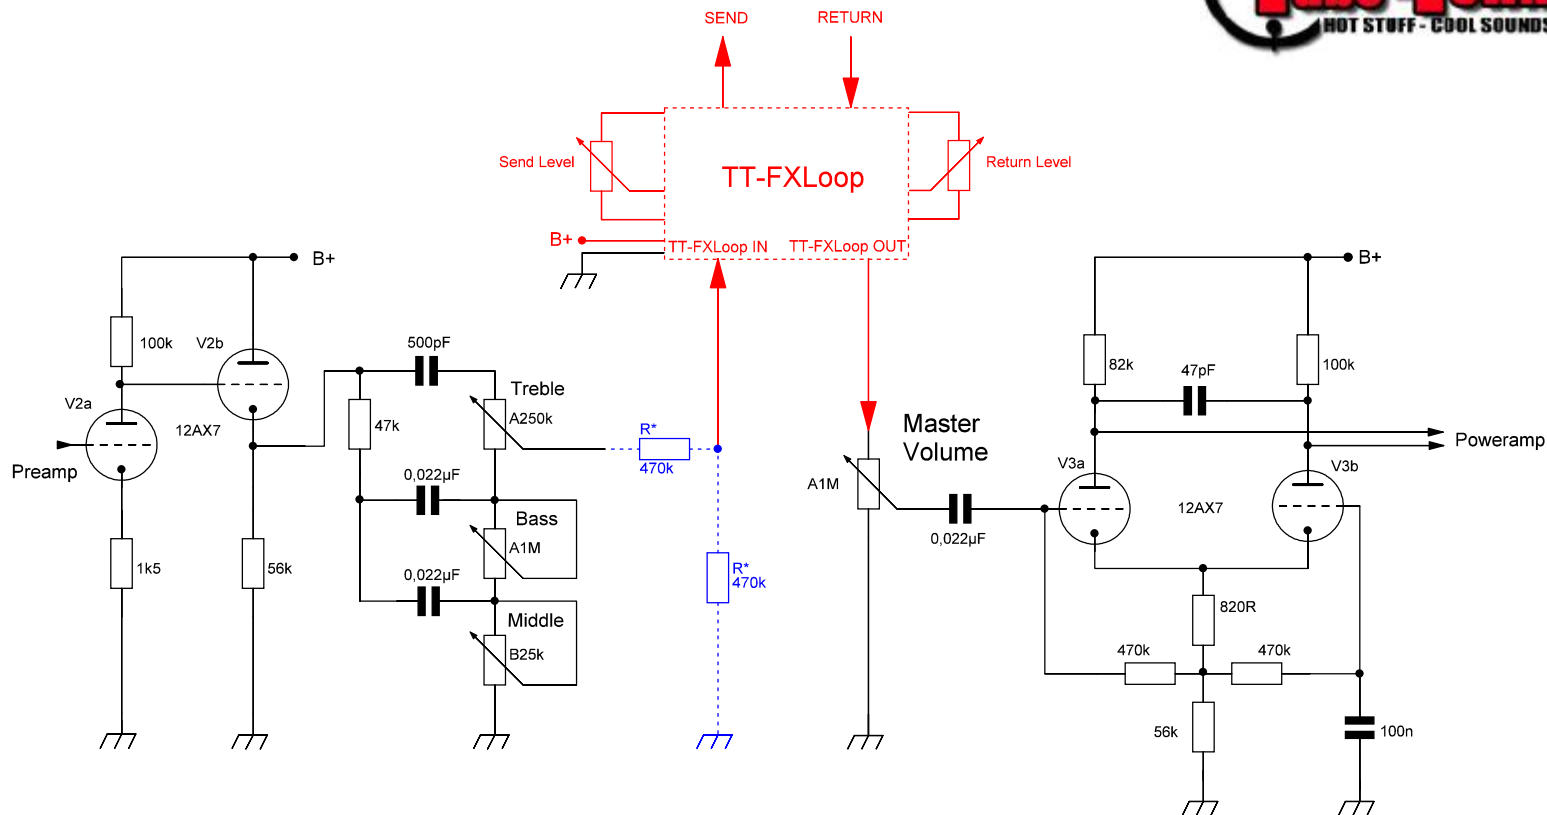

original schematic without loop

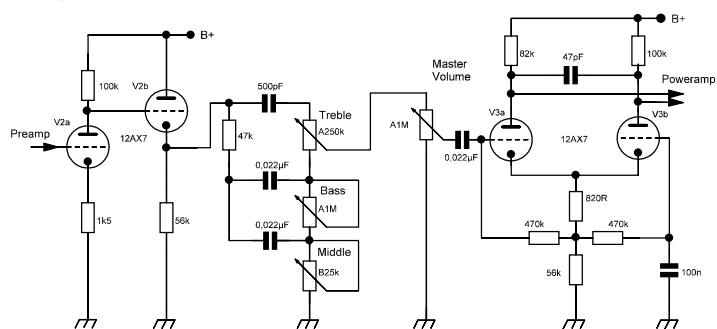

* optionaler Spannungsteiler, der notwendig ist, wenn die Signalspannung größer als 20 Vss ist. Die Widerstandswerte müssen je nach vorliegenden Pegeln möglicherweise angepasst werden.

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blattzahl:
Datum	Name	gez.: 01/2013		TT FXLopp	1
		gepr.:			Blatt-Nr.:
				Zeichnungs-Nr.:	1
				V 1.0	