

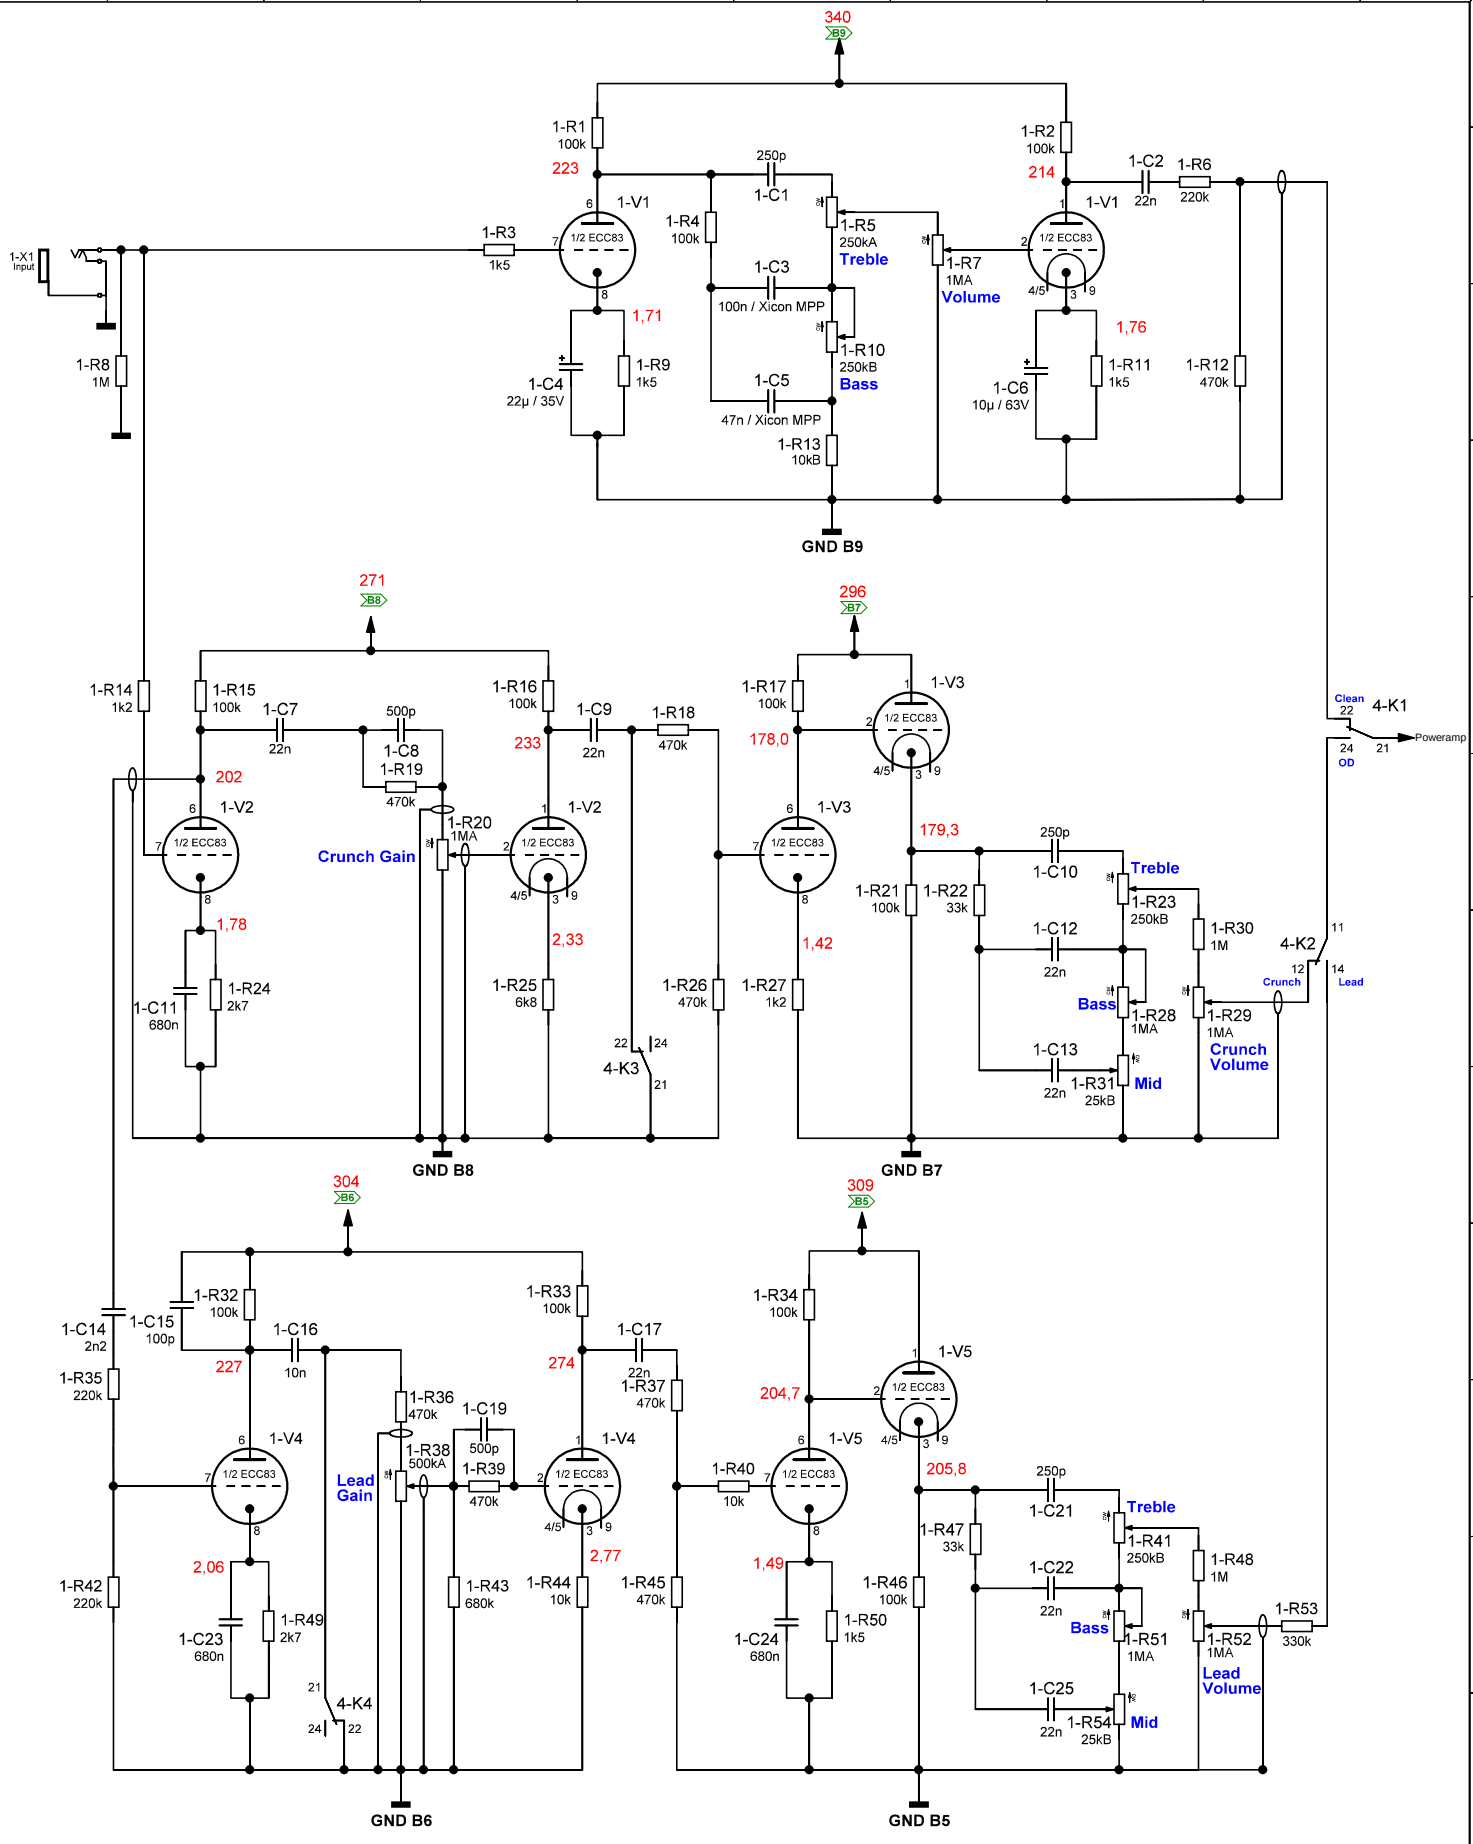



Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt
Name	Datum	gez.:			**Vorstufe**	1
		gepr.:				
		Norm:				
					Zeichnungs-Nr.	von

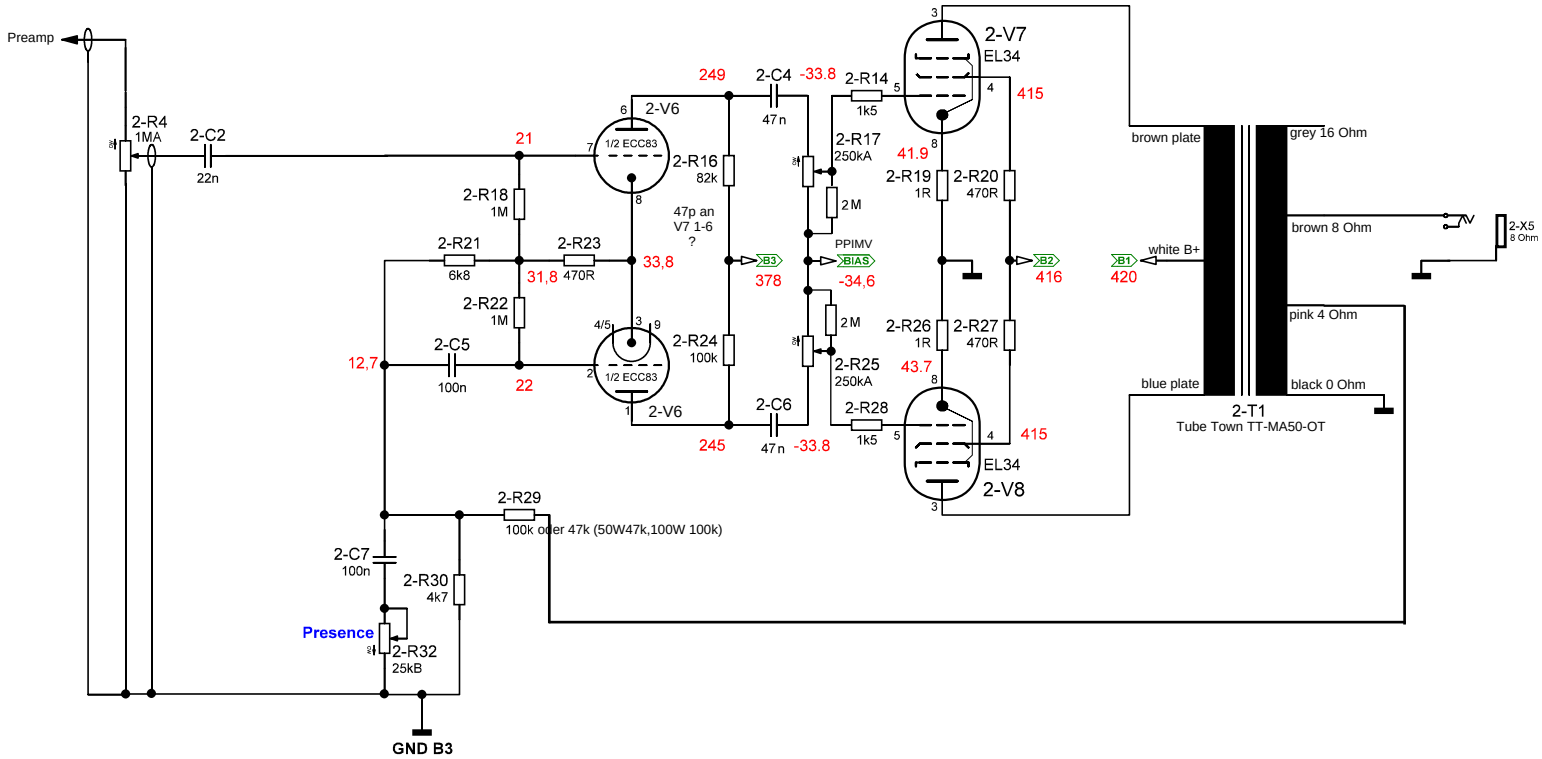


Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt
Name	Datum	gez.:			**Endstufe**	2
		gepr.:				
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von

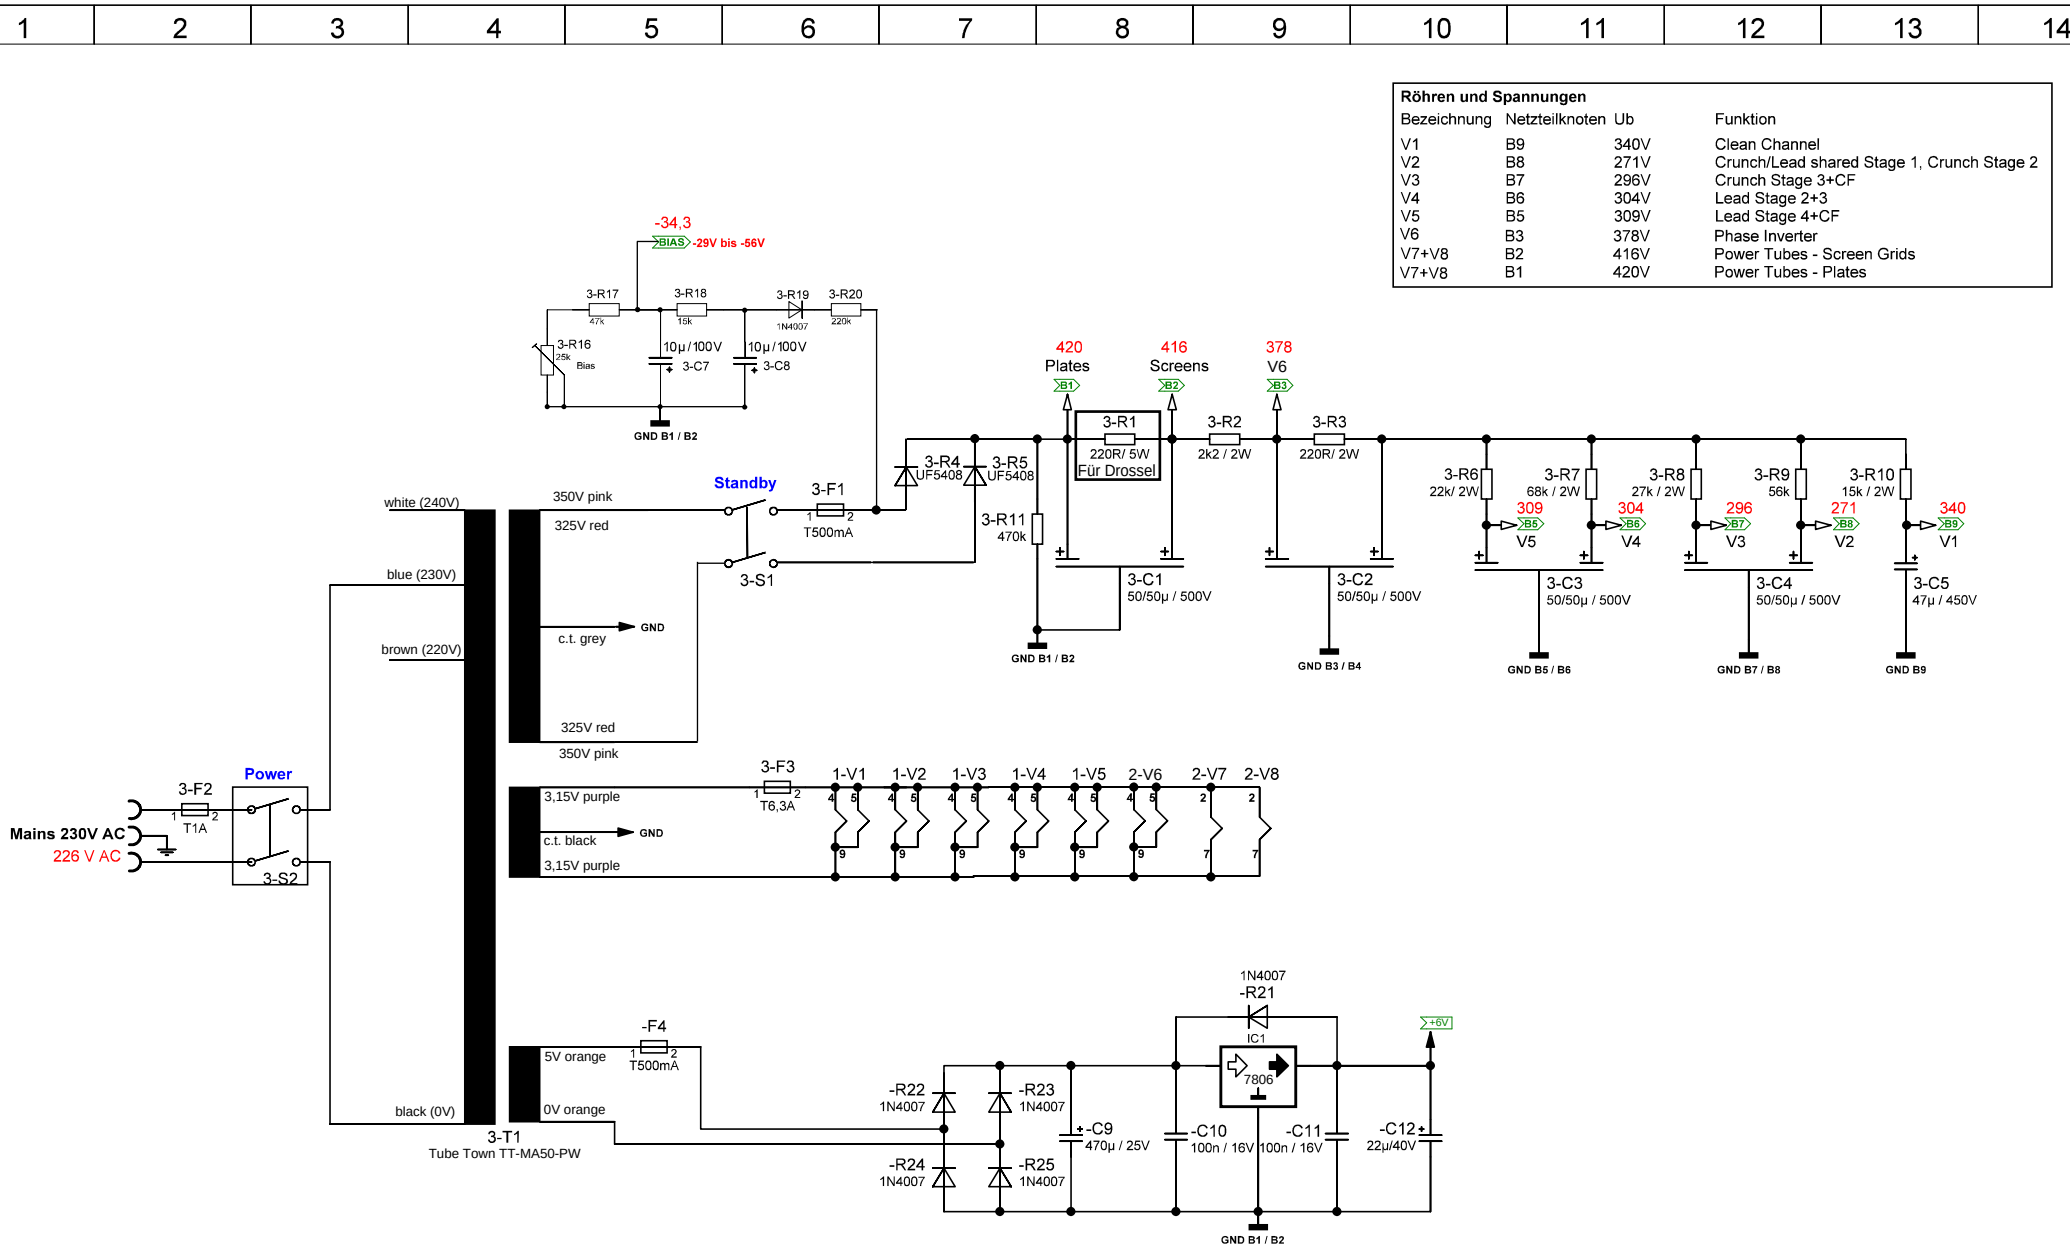

Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt
Name	Datum	gez.:			**Netzteil**	3
		gepr.:				
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von

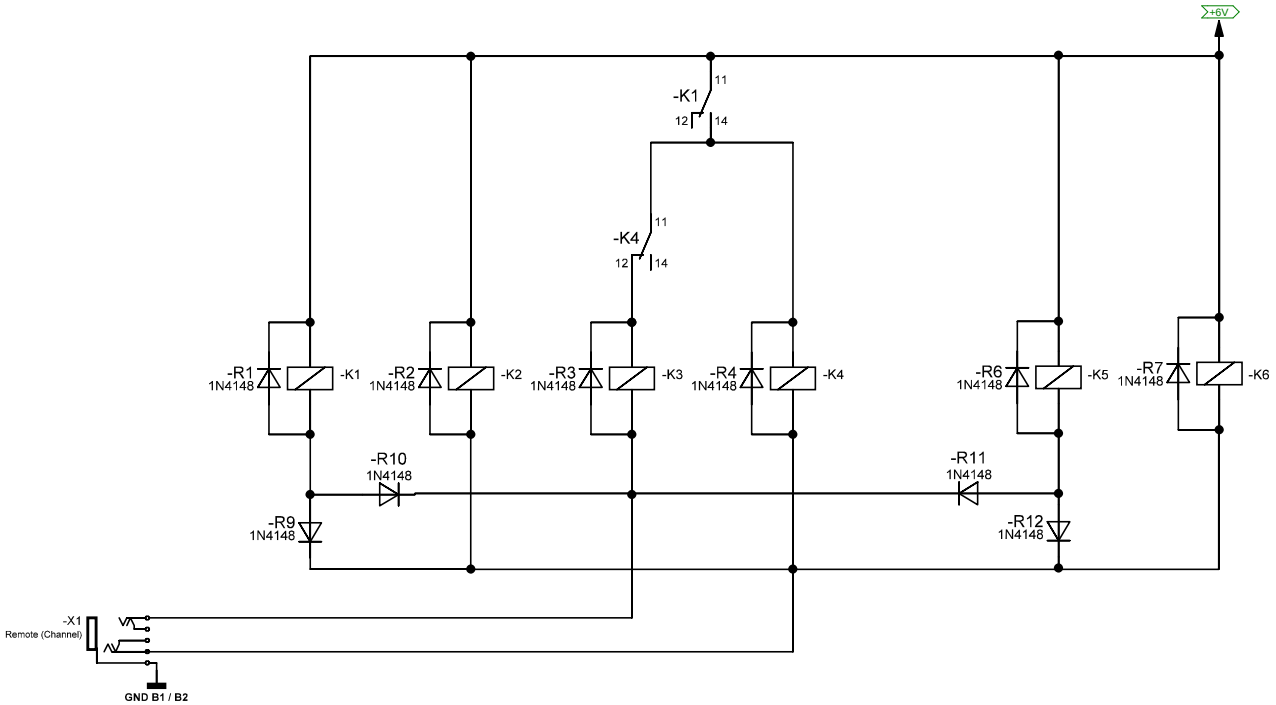

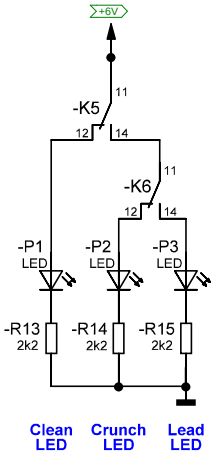

Cannel umschaltung per Stereo Klinkenbuchse

Channel 1 (Clean): Alle Kontakte offen
Channel 2 (Crunch): Tip an Masse (Channel Switch)
Channel 3 (Lead): Tip + Ring an Masse (Channel switch)

Relais-Zuordnung

K1A: Mute / Unmute Dirt
K1B: Clean / Dirt Select

K2A: Crunch / Lead Select
K2B: frei

K3A: frei
K3B: Crunch Mute / Unmute

K4A: frei
K4B: Lead Mute / Unmute

K5A: Clean / Dirt LED
K5B: frei

K6A: Crunch / Lead LED
K6B: frei


Schaltlogik


Clean:
alle Off

Crunch:
K1, K3, K5 On
K2, K4 Off

Lead: K1, K2, K4, K5, K6 On
K3 Off

Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt
Name	Datum	gez.:			**Schaltmatrix**	4
		gepr.:				
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von

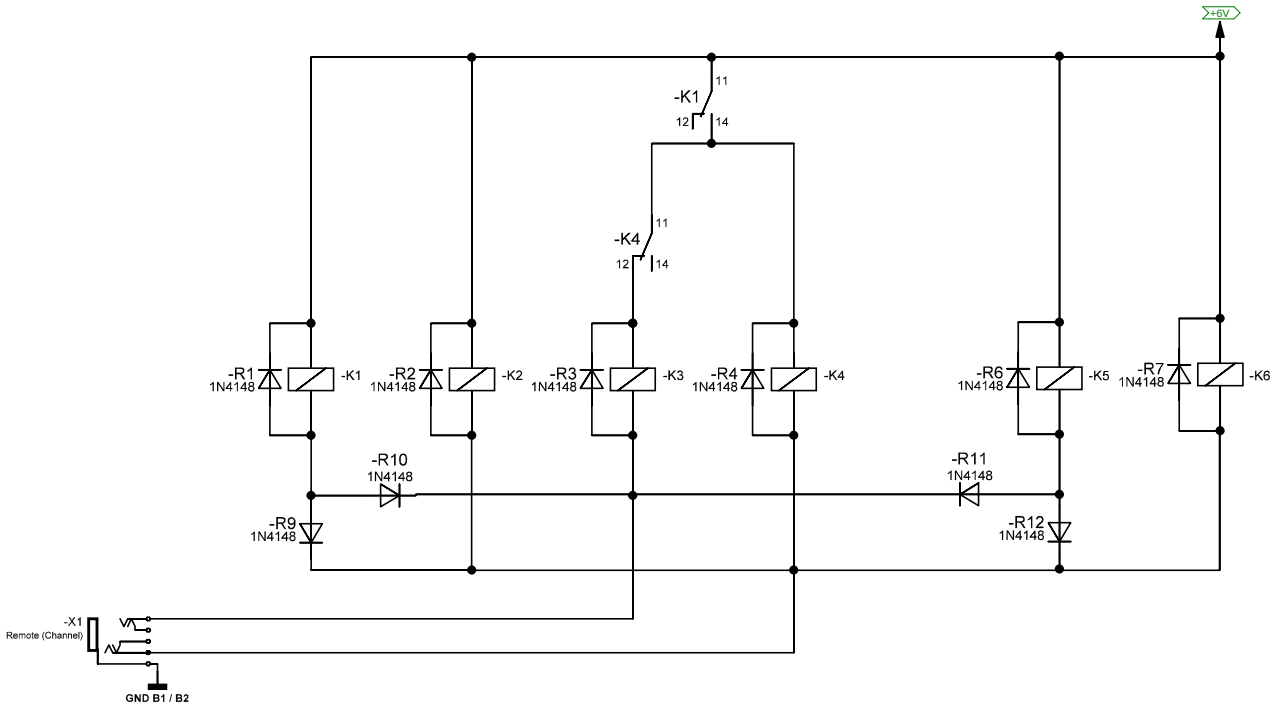

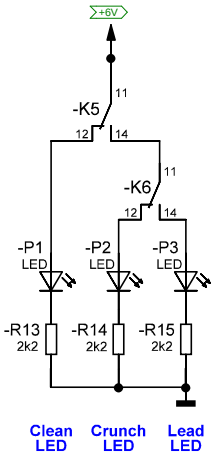

Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt
Name	Datum	gez.:			**Fußschalter**	**5**
		gepr.:				
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von