



1.: 1,5er Aderendhülse auf 5mm kürzen das Loch für die Hülse ist 2mm.

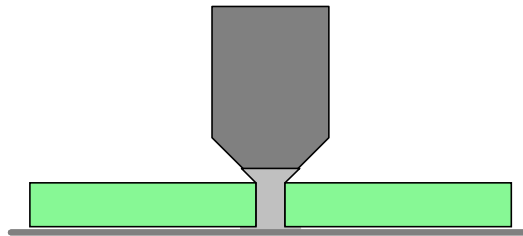

2.: als Unterlage ein Stück Blech nehmen und von oben mit einem Körner einen Kragen bilden dabei drückt sich der andere unten liegende Kragen schon platt.

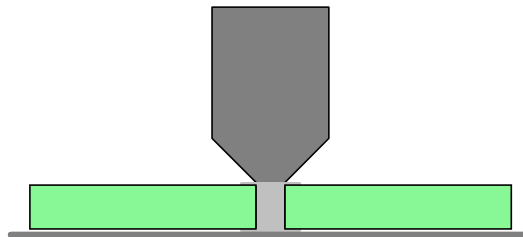

3.: Eyeletboard drehen und mit dem Körner von oben so drücken das sich der zweite Kragen auch platt drückt.

Am besten eignet sich eine Standbohrmaschine für das Drücken mit dem Körner!