
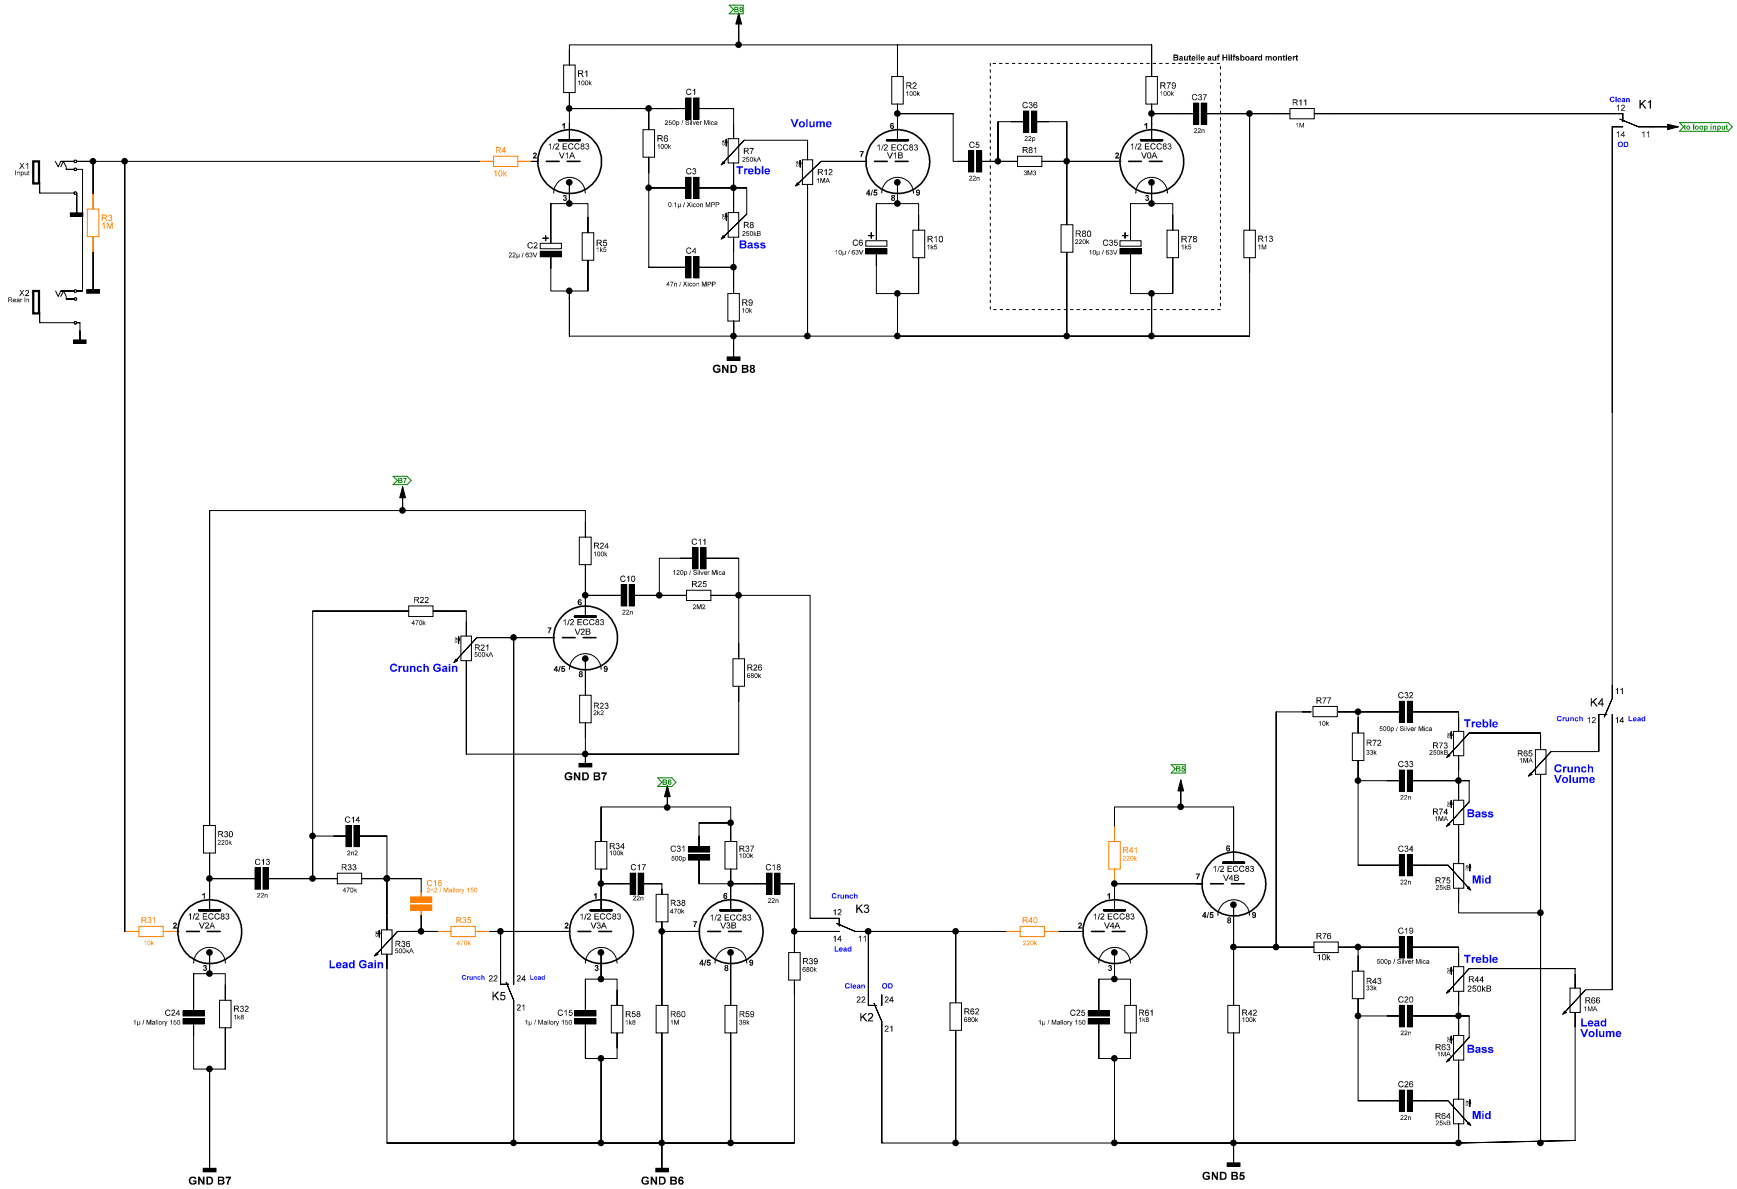


eingefärbte Bauteile: Offboard-Montage


Autor:	**Nils Hoven (mail@nils-hoven.de)**
Name:	**Super Lead III - Preamp**
letzte Änderung:	31.05.2011

Blatt 1 von 10

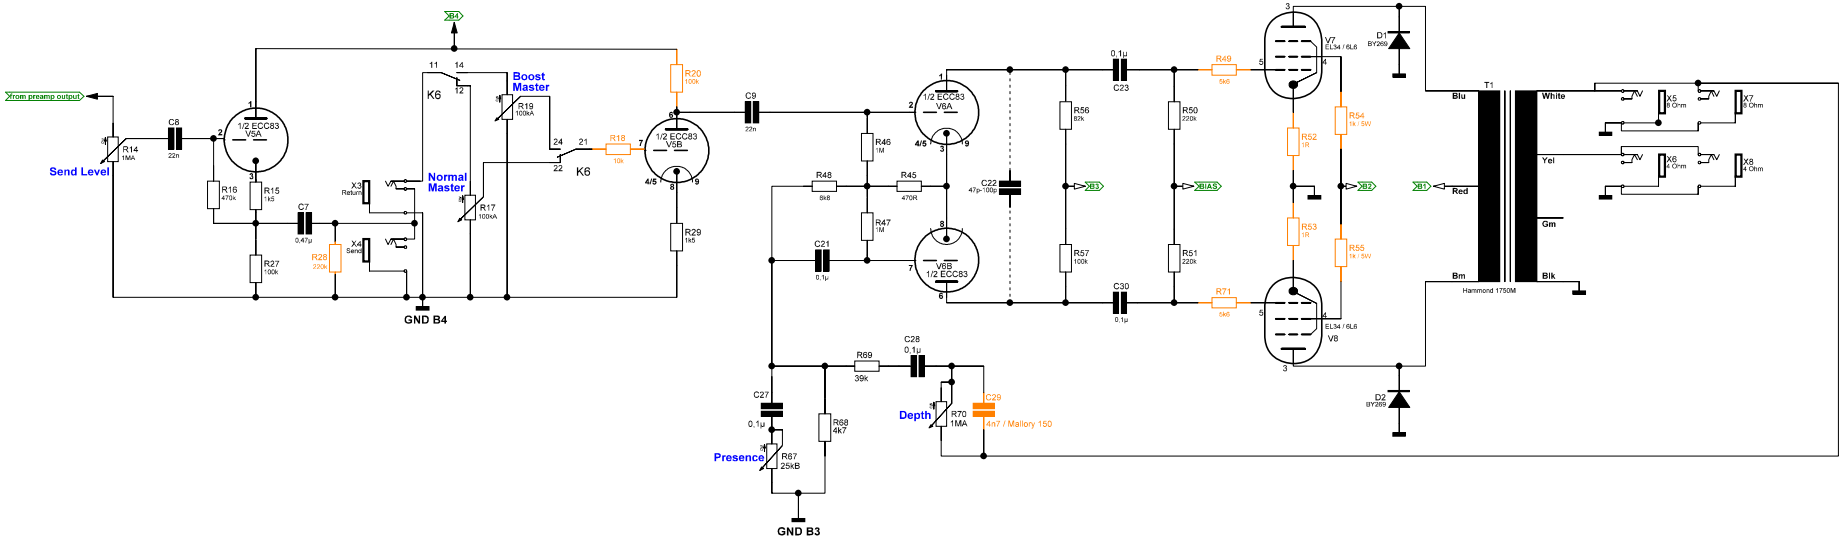

eingefärbte Bauteile: Offboard-Montage

Autor:	**Nils Hoven (mail@nils-hoven.de)**
Name:	**Super Lead III - Loop + Poweramp**
letzte Änderung:	31.05.2011

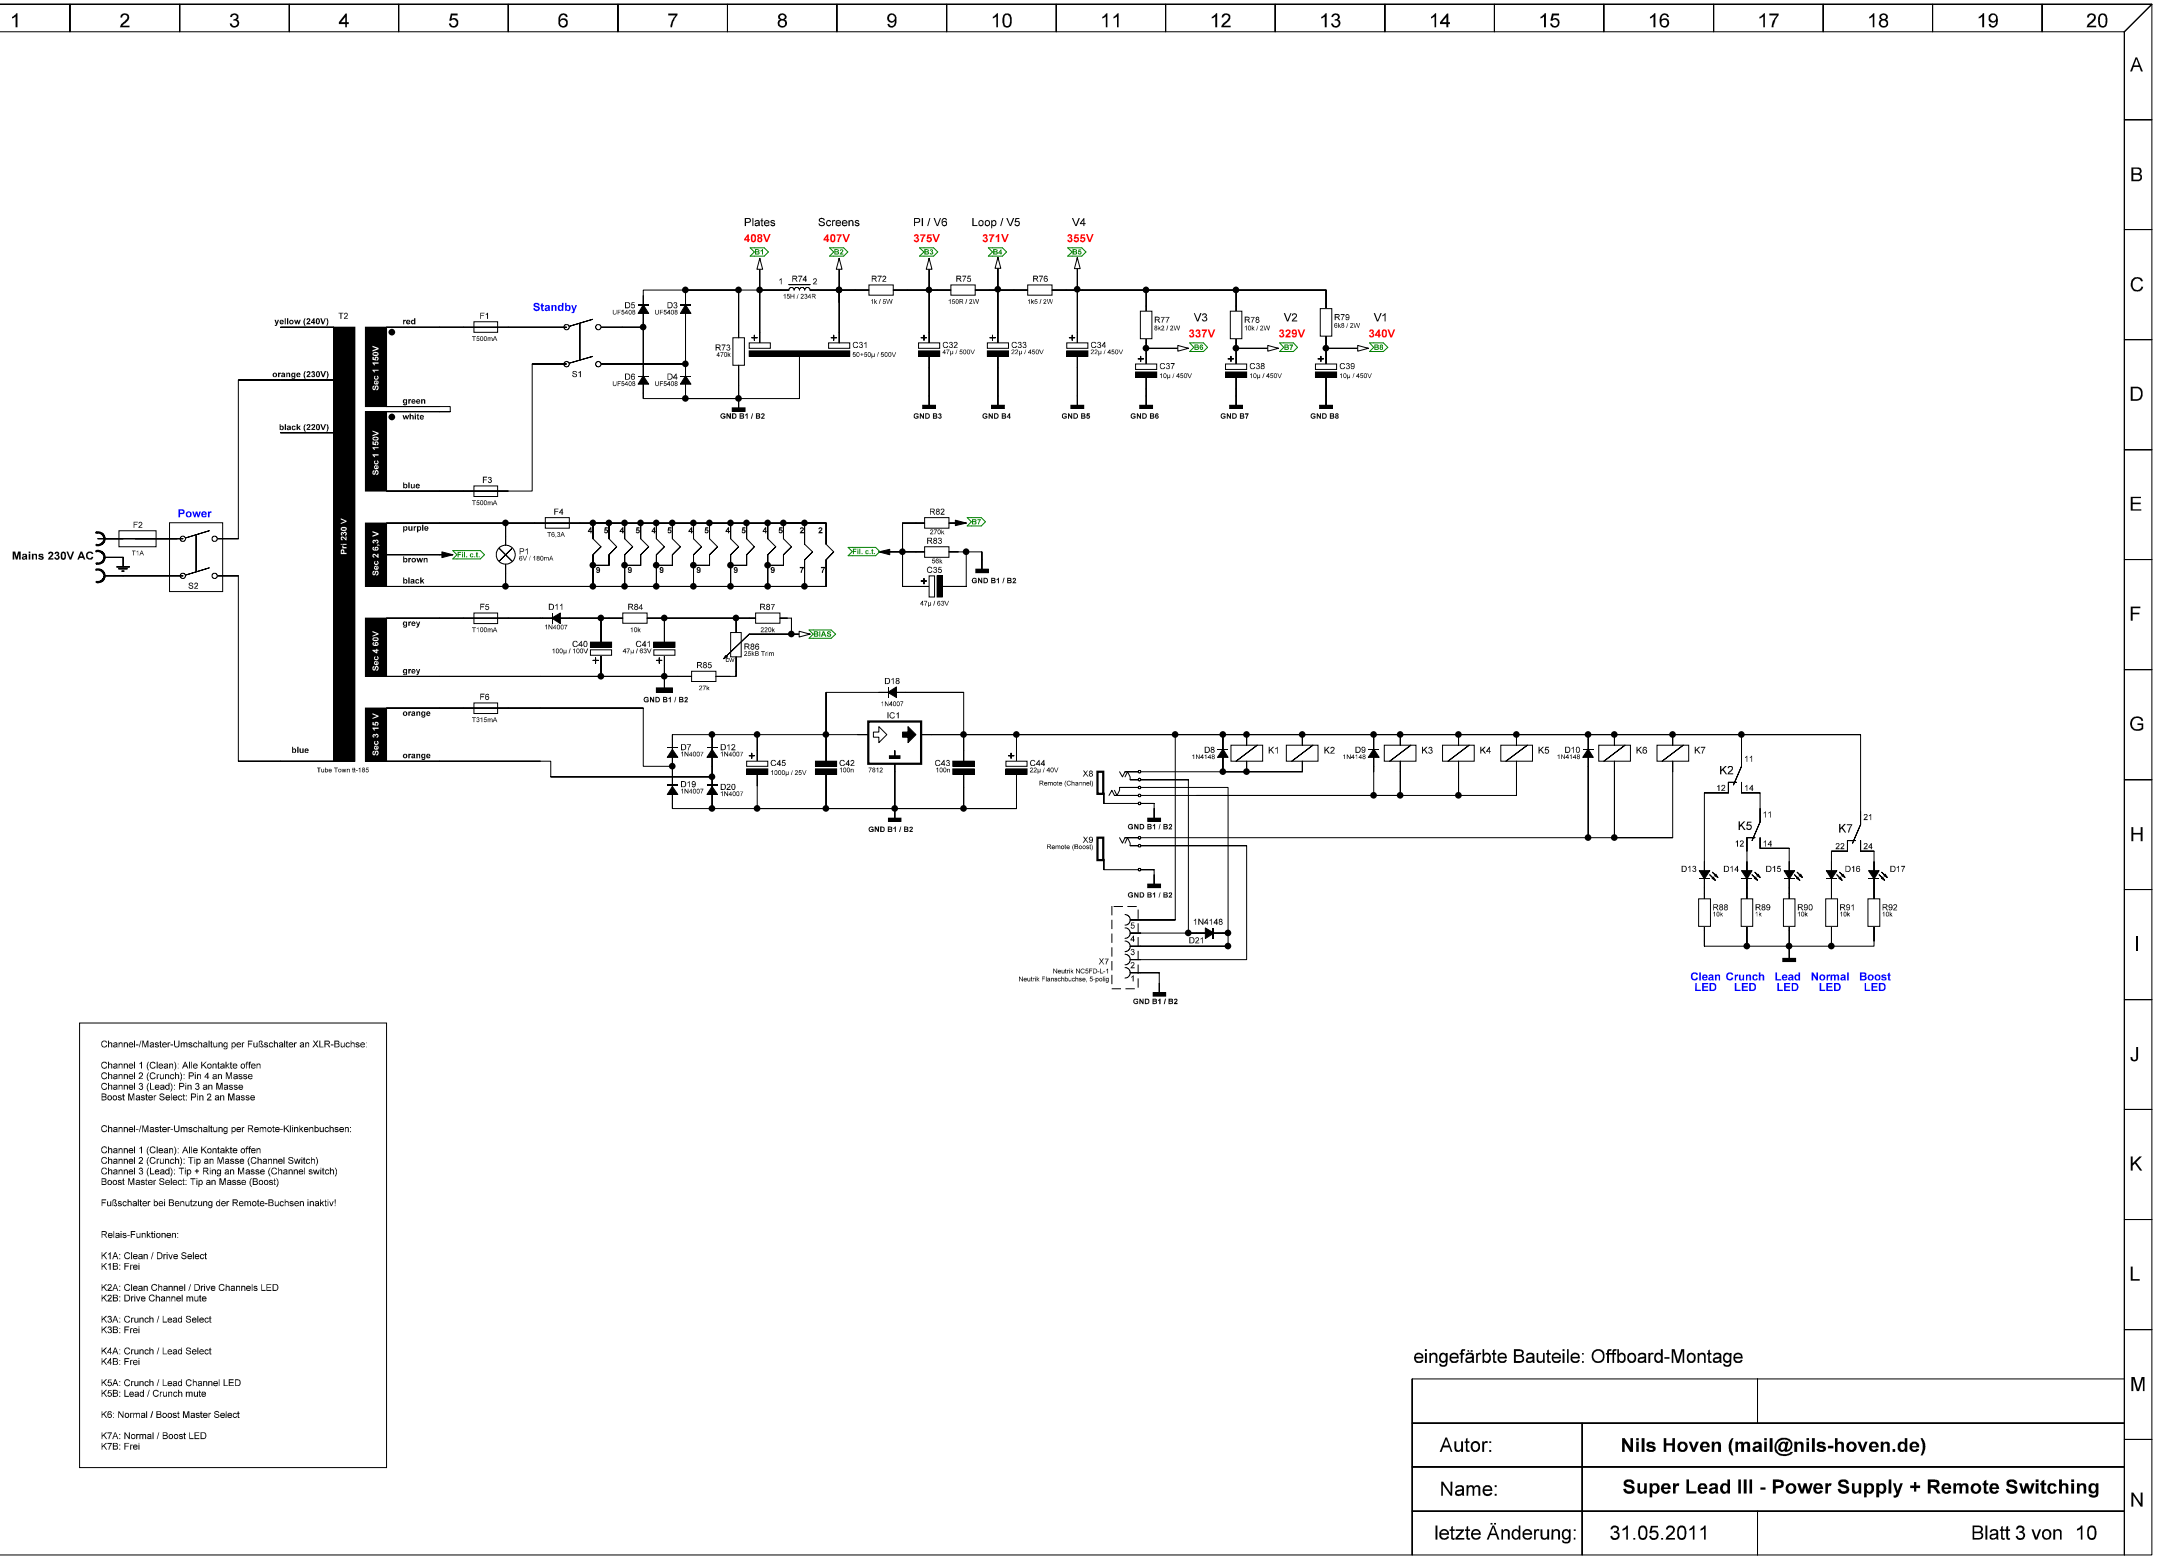

Channel-/Master-Umschaltung per Fußschalter an XLR-Buchse:

Channel 1 (Clean): Alle Kontakte offen
Channel 2 (Crunch): Pin 4 an Masse
Channel 3 (Lead): Pin 3 an Masse
Boost Master Select: Pin 2 an Masse

Channel-/Master-Umschaltung per Remote-Klinkenbuchsen:

Channel 1 (Clean): Alle Kontakte offen
Channel 2 (Crunch): Tip an Masse (Channel Switch)
Channel 3 (Lead): Tip + Ring an Masse (Channel switch)
Boost Master Select: Tip an Masse (Boost)

Fußschalter bei Benutzung der Remote-Buchsen inaktiv!

Relais-Funktionen:

K1A: Clean / Drive Select
K1B: Frei

K2A: Clean Channel / Drive Channels LED
K2B: Drive Channel mute

K3A: Crunch / Lead Select
K3B: Frei

K4A: Crunch / Lead Select
K4B: Frei

K5A: Crunch / Lead Channel LED
K5B: Lead / Crunch mute

K6: Normal / Boost Master Select

K7A: Normal / Boost LED
K7B: Frei

eingefärbte Bauteile: Offboard-Montage

Autor:	**Nils Hoven (mail@nils-hoven.de)**
Name:	**Super Lead III - Power Supply + Remote Switching**
letzte Änderung:	31.05.2011