


FORMAT A3

5E3 Bohrplan


Alle Maße in [cm]

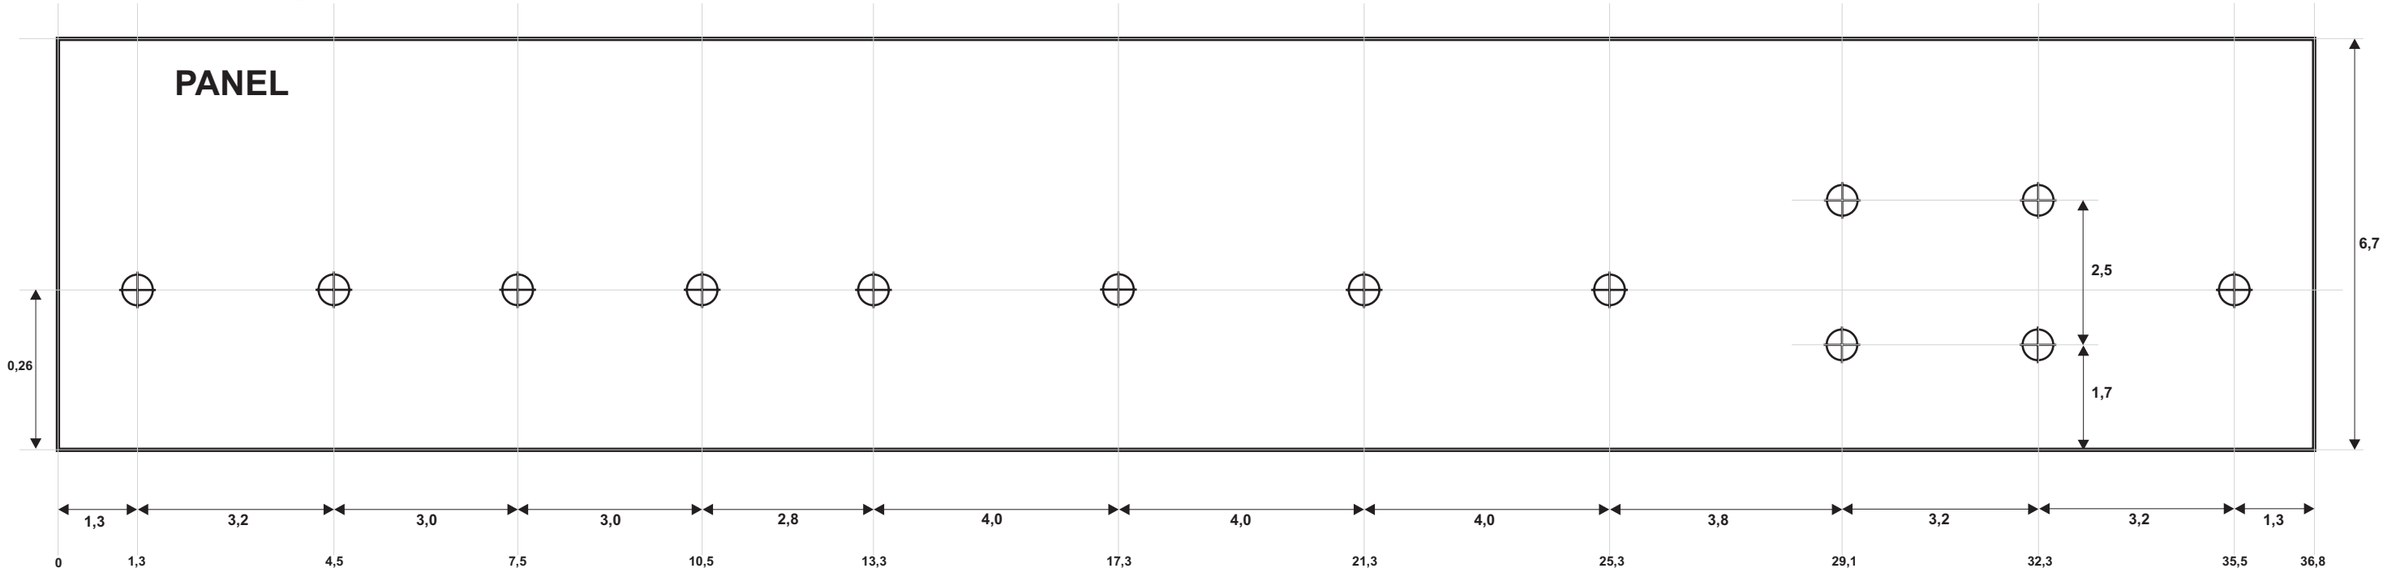

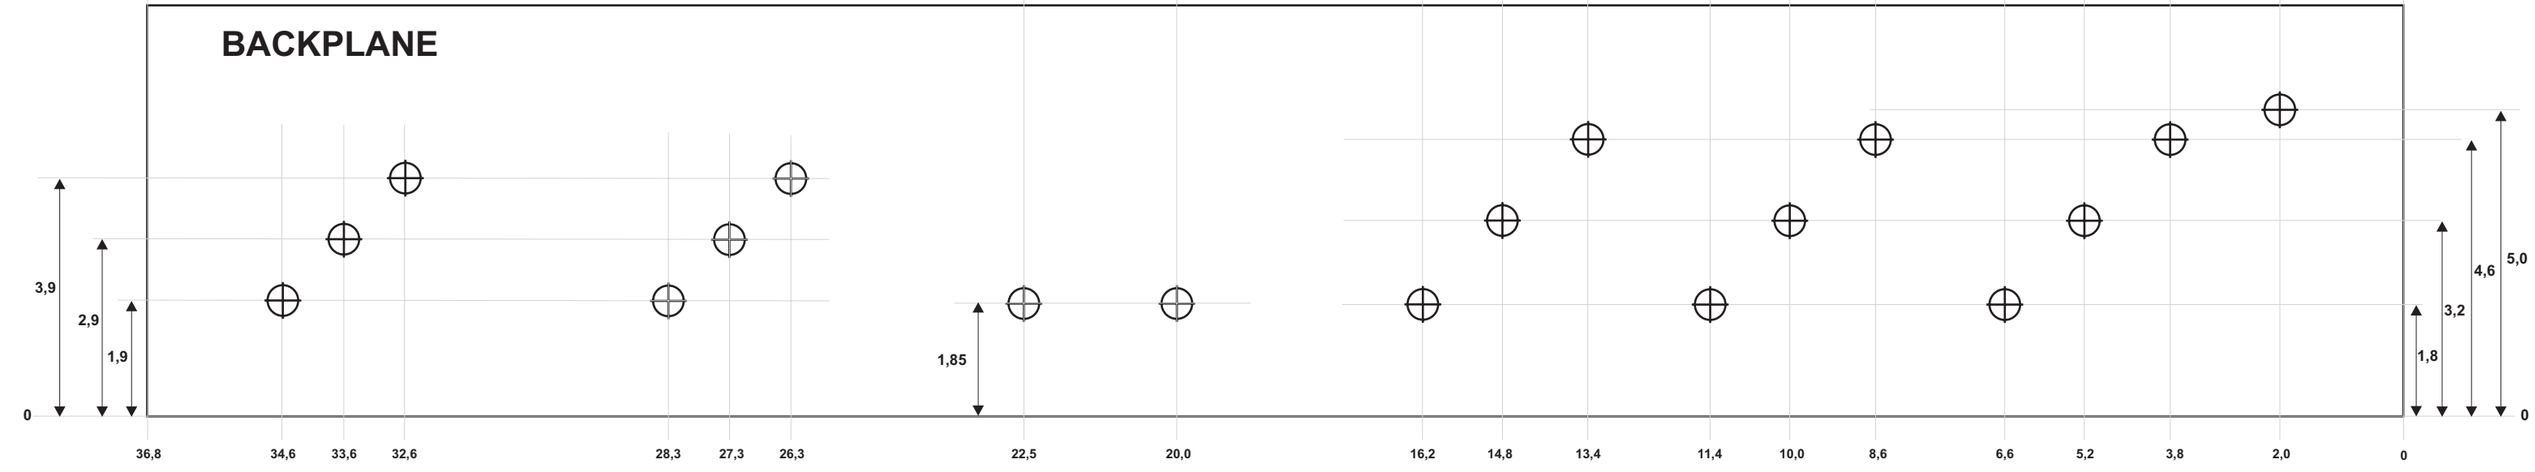

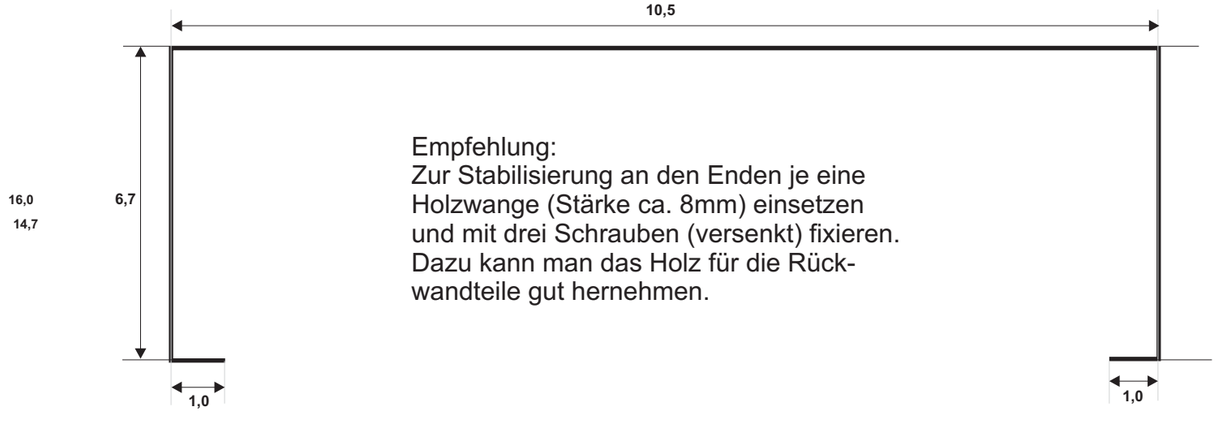

Empfehlung:
Zur Stabilisierung an den Enden je eine Holzwange (Stärke ca. 8mm) einsetzen und mit drei Schrauben (versenkt) fixieren. Dazu kann man das Holz für die Rückwandteile gut hernehmen.

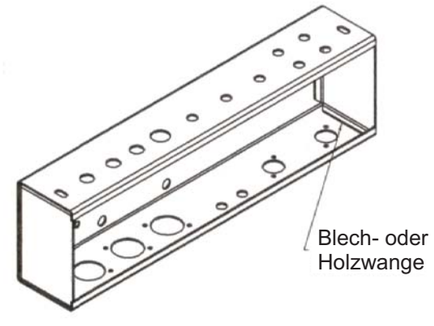

Alle Angaben in [mm], wenn nicht anders angegeben.

5E3 Deluxe


Gehäuse-Bauplan


Version: 1.5 Datum: 04/08


FORMAT A3


5E3 Panel


Alle Maße in [cm]

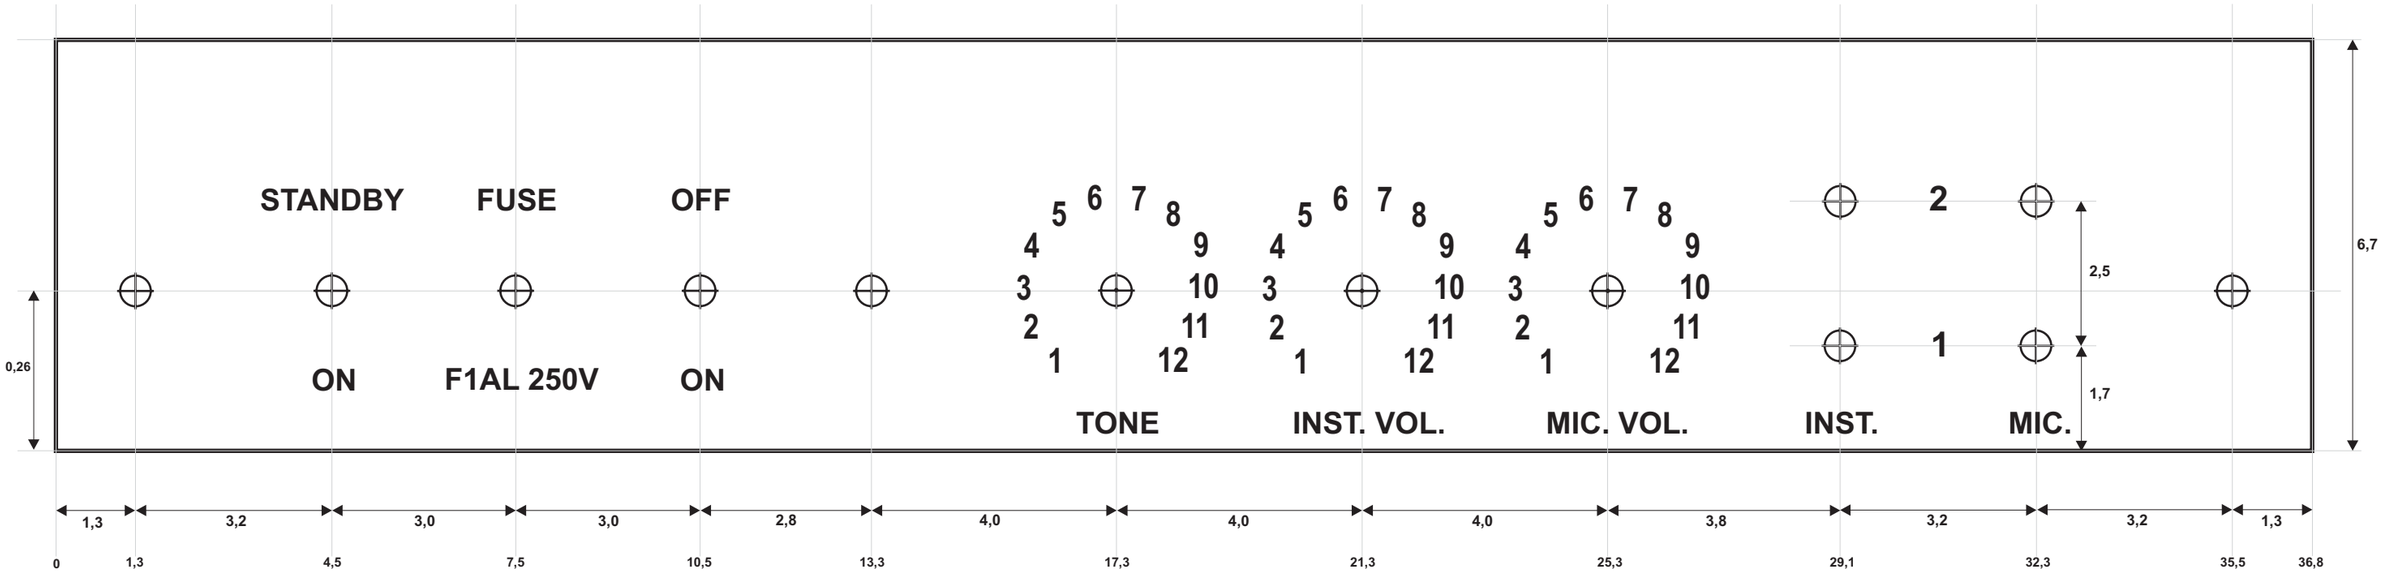


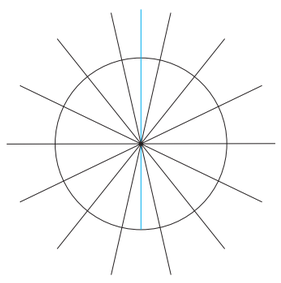


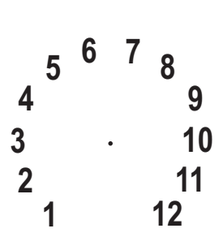


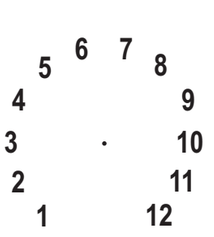

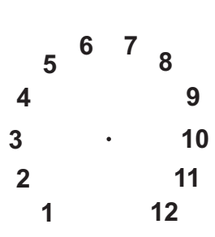

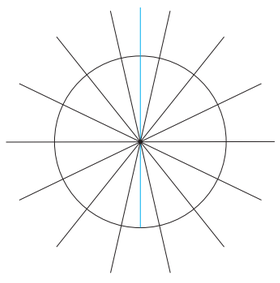

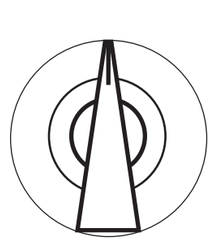

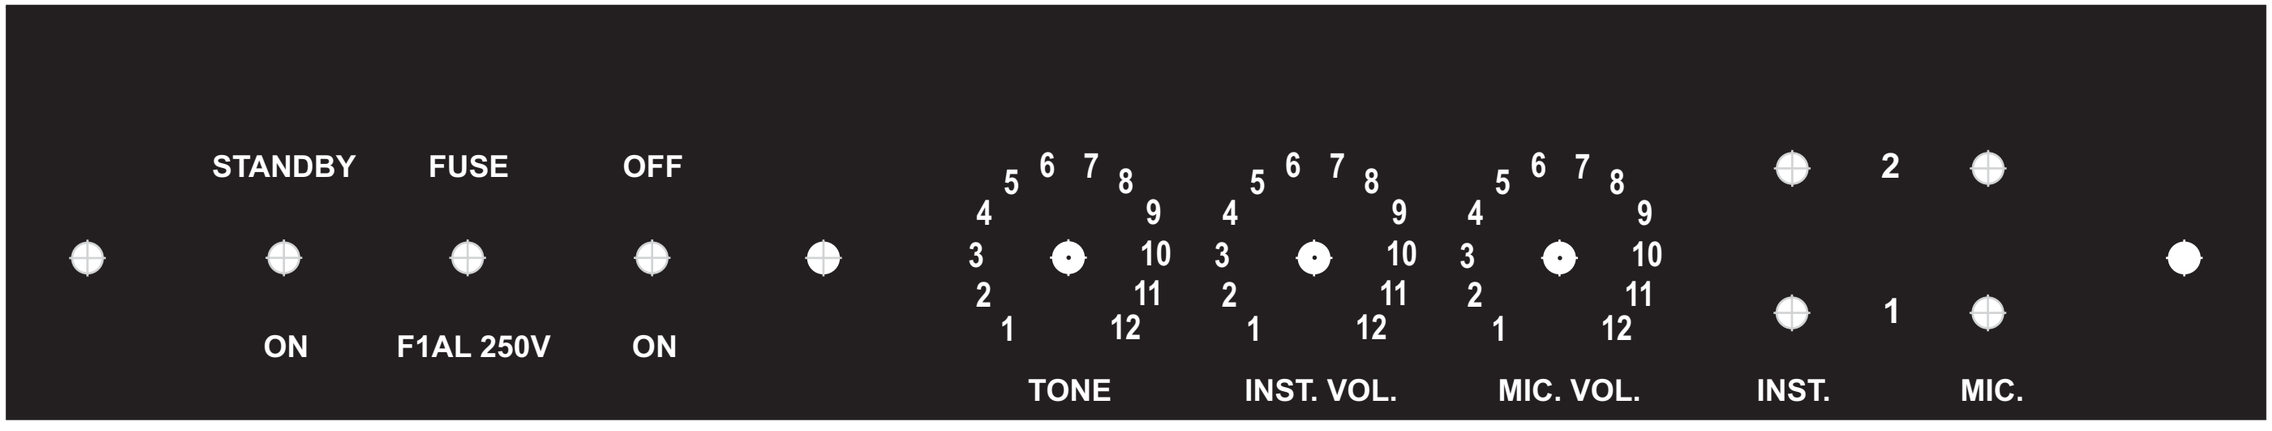

Seite 2 von 2	5E3 Deluxe	
	Gehäuse-Bauplan	
Alle Angaben in [mm], wenn nicht anders angegeben.	Version: 1.5	Datum: 04/08