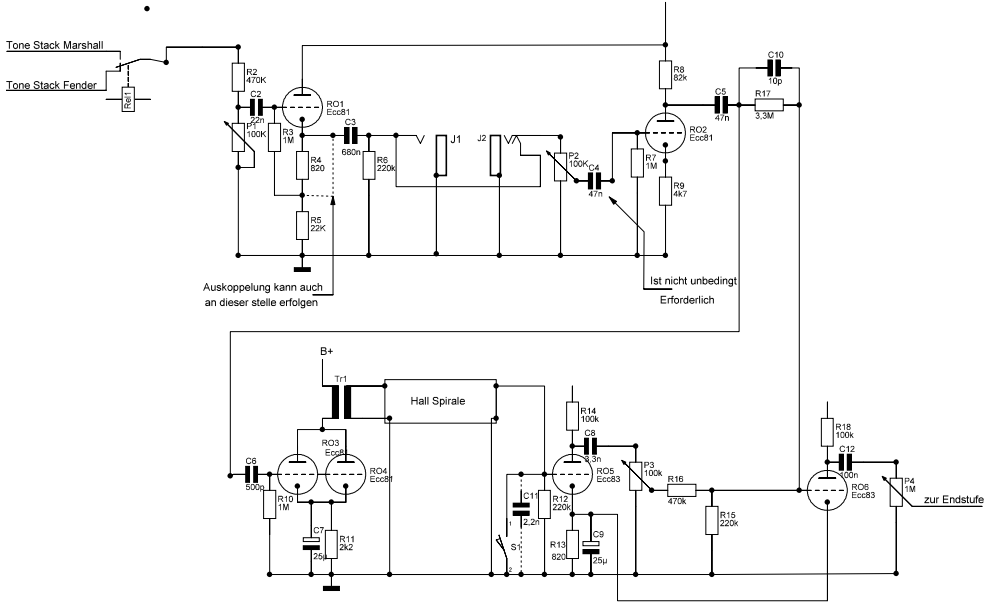

Tone Stack Marshall
Tone Stack Fender
Rel
R2 470K
C2 22n
P1 100K
R3 1M
R4 820
R5 22K
RO1 Ecc81
C3 680n
R6 220k
J1
J2
P2 100K
C4 47n
R7 1M
R8 82k
RO2 Ecc81
C5 47n
C10 10p
R17 3.3M
R9 4k7
Auskoppelung kann auch
an dieser stelle erfolgen
Ist nicht unbedingt
Erforderlich
B+
Tr1
Hall Spirale
RO3 Ecc83
RO4 Ecc83
C6 500n
R10 1M
C7 25µ
R11 2k2
R14 100k
C8 3n
RO5 Ecc83
C11 2,2n
R12 220k
R13 820k
C9 25µ
S1
P3 100k
R16 470k
R15 220k
R18 100k
C12 100n
RO6 Ecc83
P4 1M
zur Endstufe