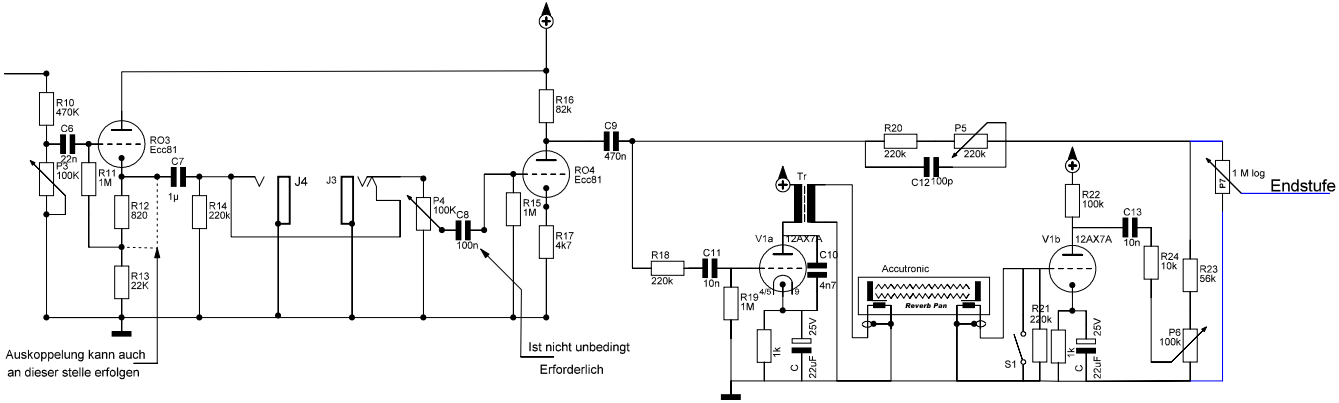
R10
470K
C6
22n
P3
100K
R11
1M
RO3
Ecc81
C7
1µ
R12
820
R13
22K
R14
220k
J4
J3
P4
100K
C8
100n
R15
1M
R16
82k
R17
4k7
RO4
Ecc81
C9
470n
Auskoppelung kann auch
an dieser stelle erfolgen
Ist nicht unbedingt
Erforderlich
R18
220k
C11
10n
R19
1M
V1a
12AX7A
Tr
C10
4n7
1k
C
22µF
25V
R20
220k
P5
220k
C12
100p
Accutronic
Reverb Pan
S1
V1b
12AX7A
R22
100k
C13
10n
R21
220k
R24
10k
R23
56k
P6
100k
P
1 M log
Endstufe