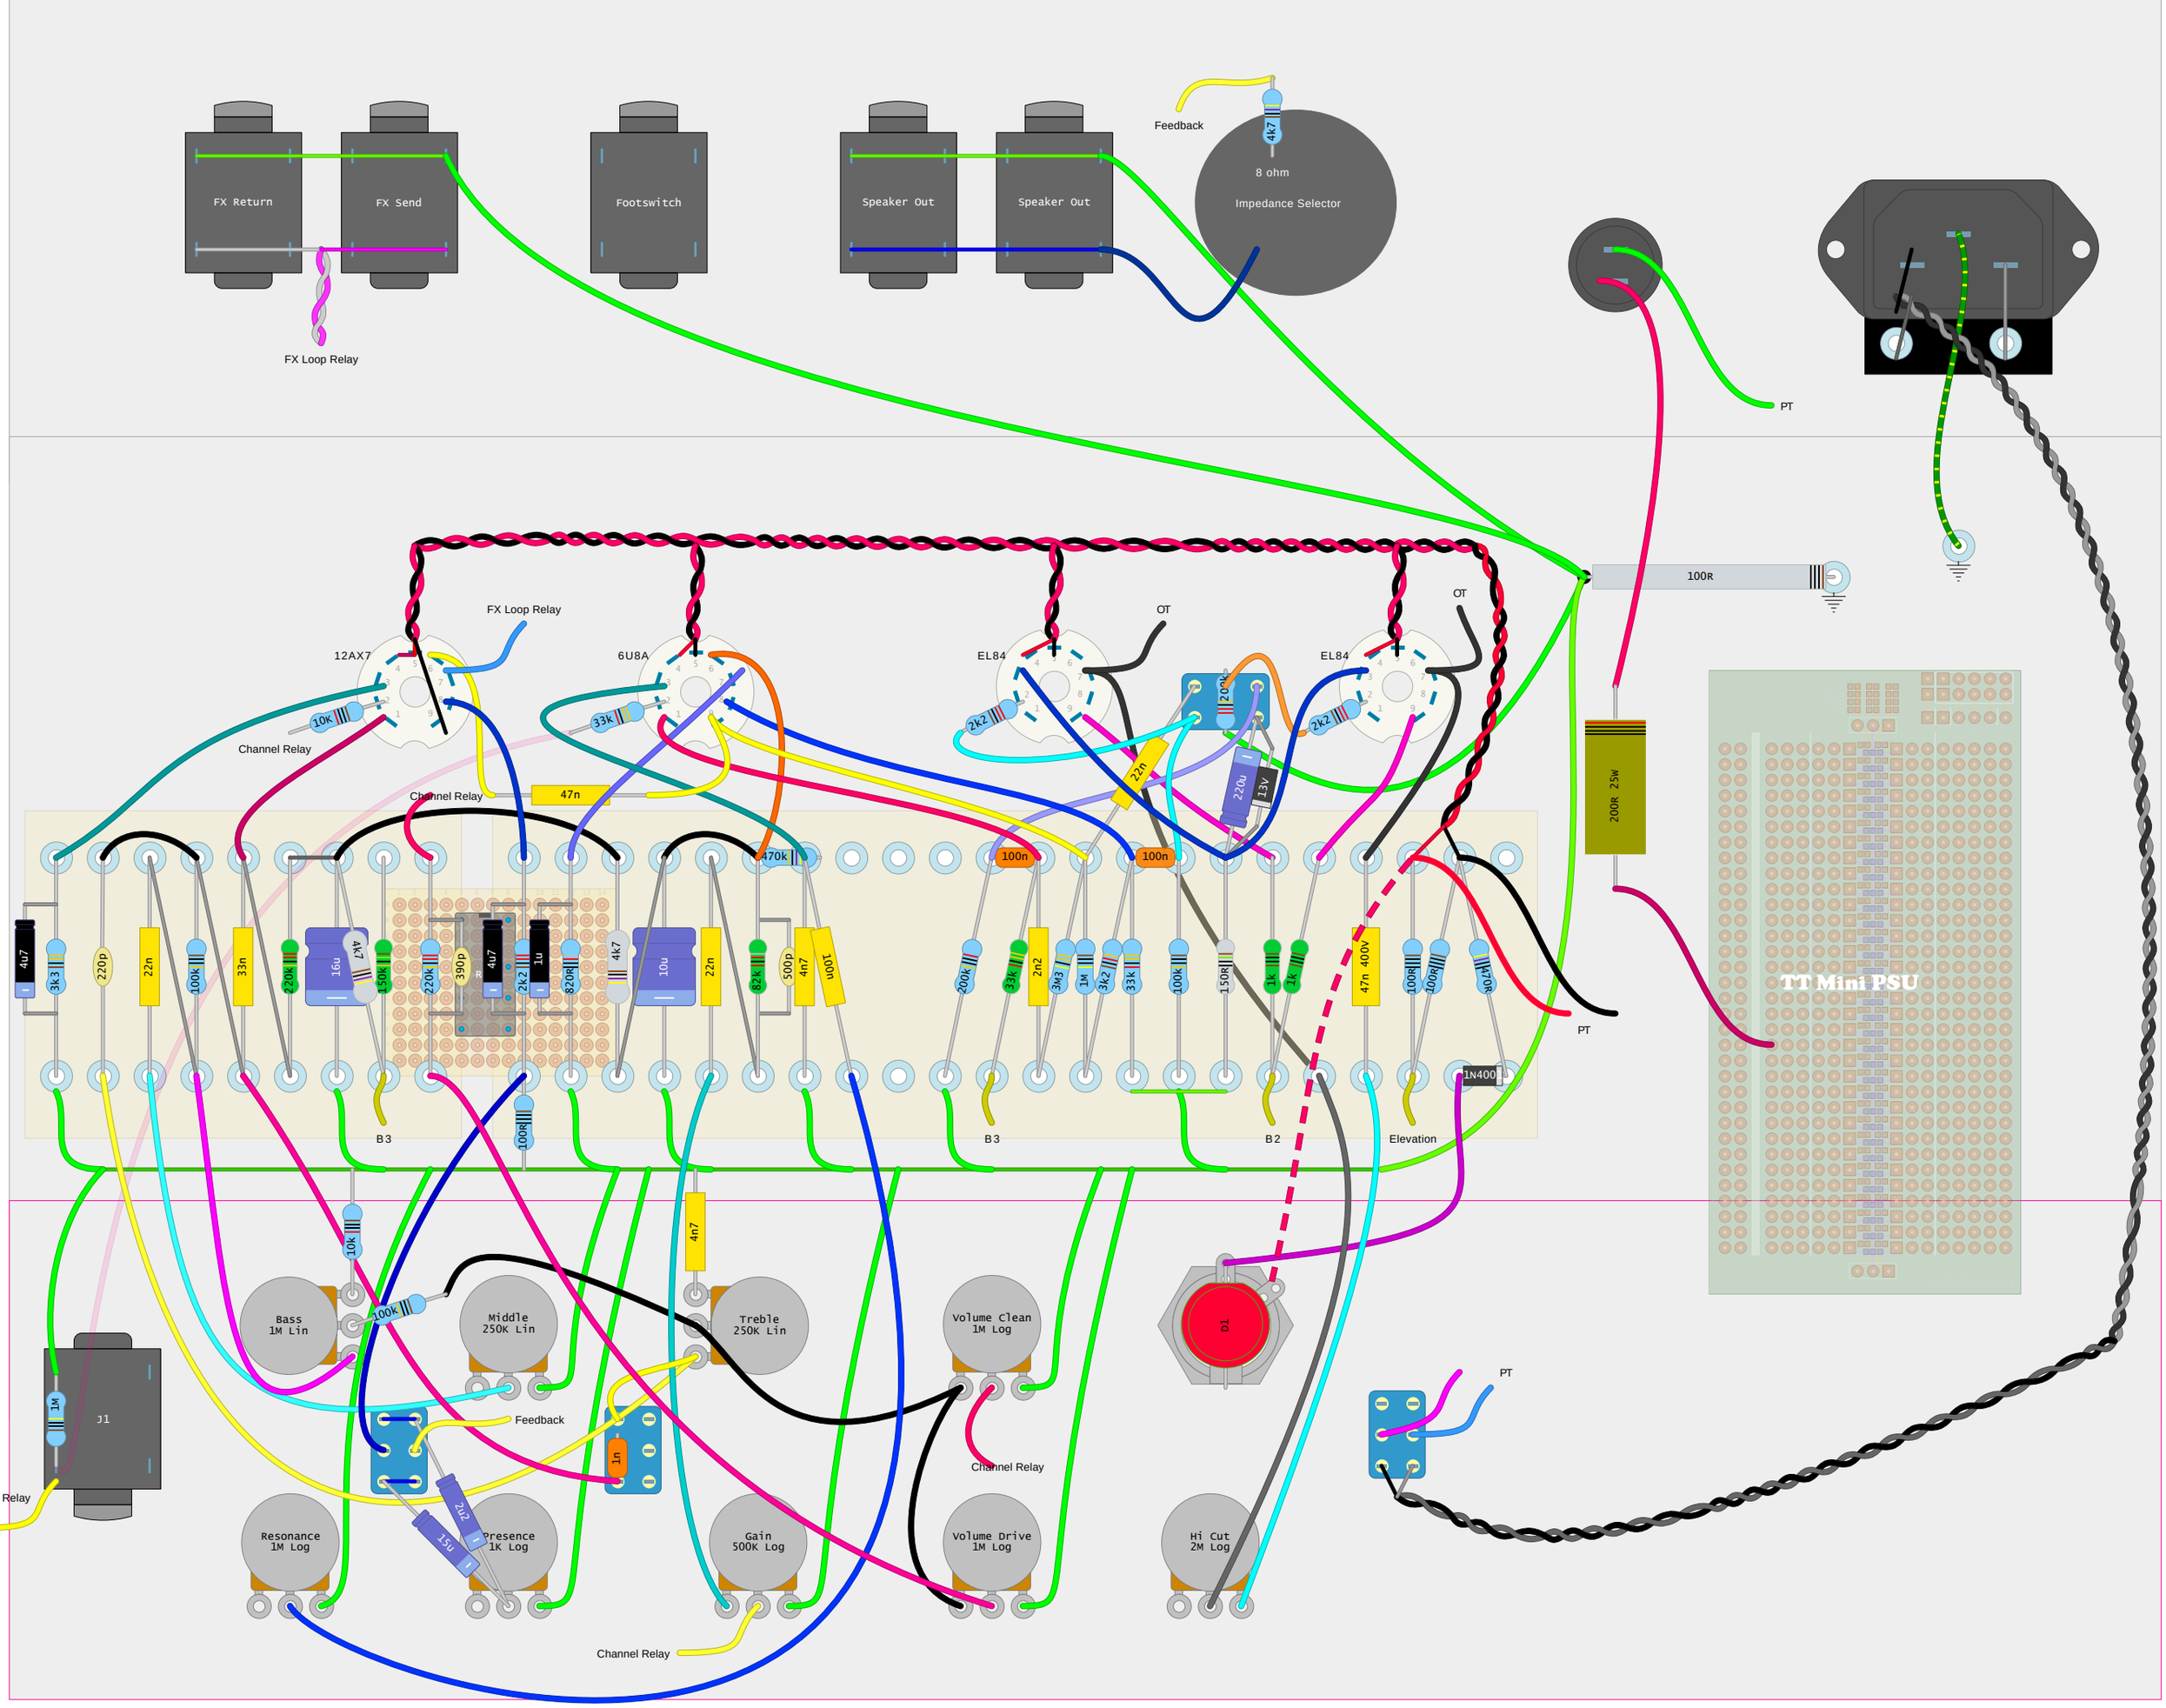
FX Return
FX Send
FX Loop Relay
Footswitch
Speaker Out
Speaker Out
Feedback
4k7
8 ohm
Impedance Selector
PT
100R
200R 25W
TT Mini PSU
12AX7
6U8A
EL84
EL84
OT
OT
FX Loop Relay
Channel Relay
Channel Relay
10k
33k
47n
22n
220u
13v
200k
2k2
2k2
470k
100n
100n
4u7
3k3
220p
22n
100k
33n
220k
16u
4u7
150k
220k
390p
4u7
2k2
1u
820R
4k7
10u
22n
82k
500p
4n7
100n
200k
33k
2n2
3k3
1M
3k2
33k
100k
150R
1k
1k
47n 400V
100R
100R
470R
1N400
B3
100R
B3
B2
Elevation
PT
10k
100k
4n7
Bass
1M Lin
Middle
250K Lin
Treble
250K Lin
Volume Clean
1M Log
D1
Hi Cut
2M Log
PT
1M
J1
Channel Relay
Feedback
1n
2u2
15u
Resonance
1M Log
Presence
1K Log
Gain
500K Log
Volume Drive
1M Log
Channel Relay
Channel Relay