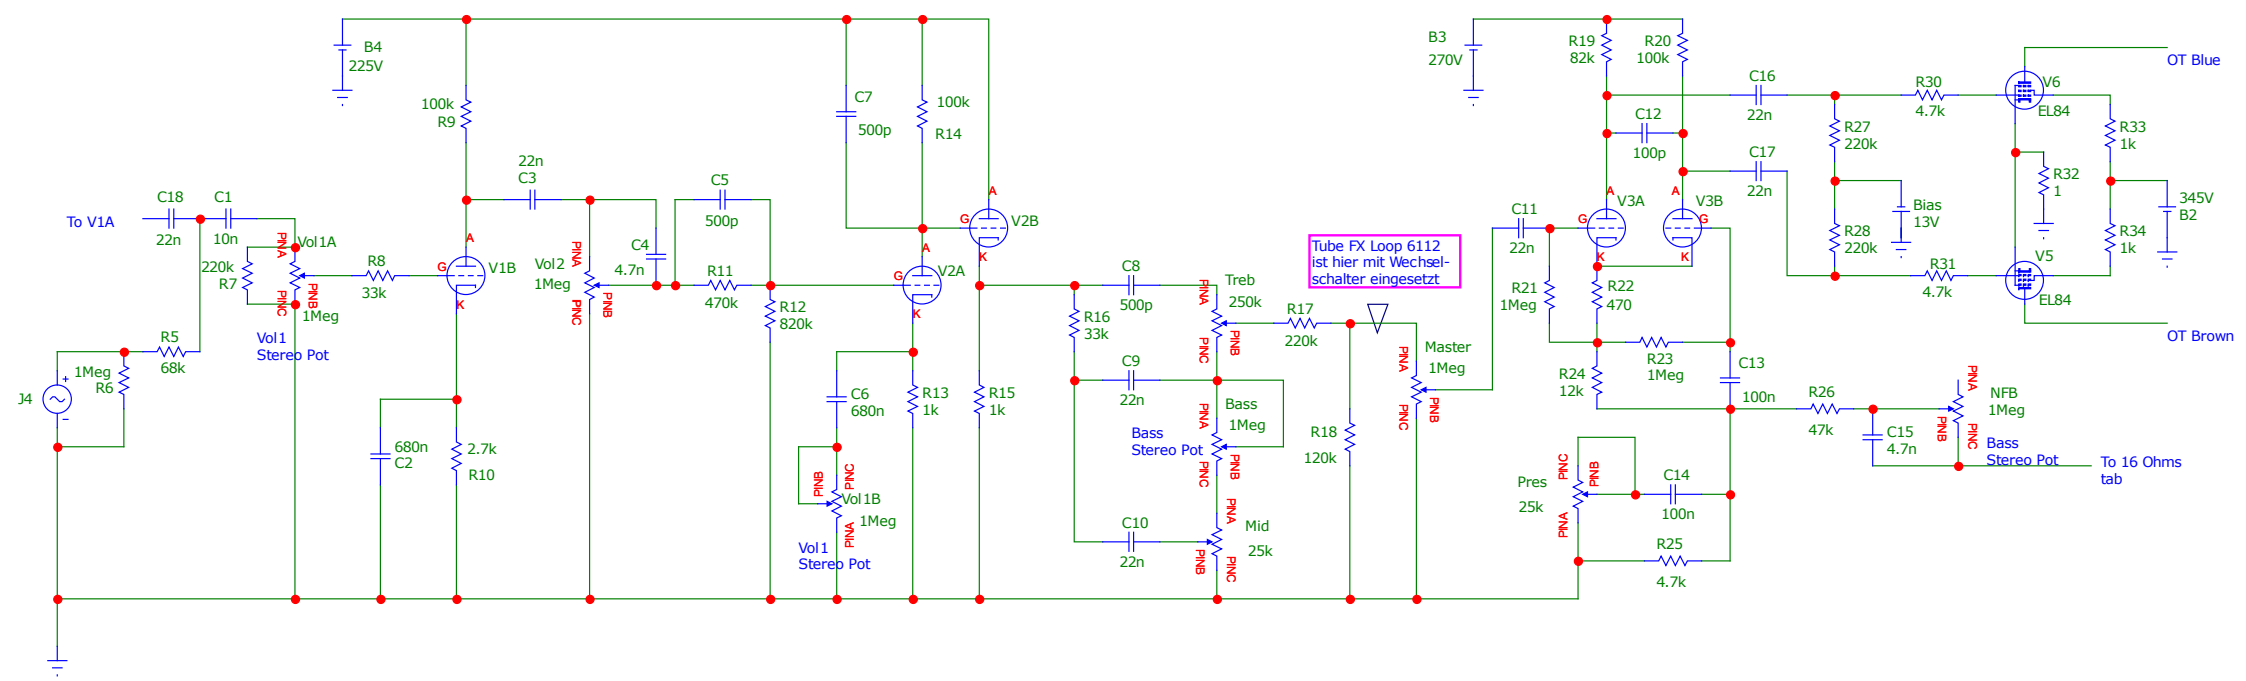
B4
225V
100k
R9
22n
C3
C7
500p
100k
R14
C5
500p
C18
22n
C1
10n
To V1A
220k
R7
Vol 1A
PNA
PNB
PNC
1Meg
R8
33k
V1B
A
G
K
Vol 2
1Meg
C4
4.7n
R11
470k
R12
820k
V2B
V2A
R5
68k
1Meg
R6
J4
Vol 1
Stereo Pot
680n
C2
2.7k
R10
C6
680n
R13
1k
R15
1k
Vol 1B
1Meg
Vol 1
Stereo Pot
C8
500p
R16
33k
Treb
250k
C9
22n
Bass
1Meg
Bass
Stereo Pot
C10
22n
Mid
25k
R17
220k
R18
120k
Tube FX Loop 6112
ist hier mit Wechsel-
schalter eingesetzt
Master
1Meg
B3
270V
R19
82k
R20
100k
C12
100p
C16
22n
C17
22n
R27
220k
R28
220k
Bias
13V
R30
4.7k
R31
4.7k
V6
EL84
V5
EL84
R32
1
R33
1k
R34
1k
345V
B2
OT Blue
OT Brown
C11
22n
V3A
V3B
R21
1Meg
R22
470
R23
1Meg
R24
12k
C13
100n
R26
47k
C15
4.7n
NFB
1Meg
Bass
Stereo Pot
To 16 Ohms
tab
Pres
25k
C14
100n
R25
4.7k